TOSHIBA

Leading Innovation

Lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD Guide d'utilisation: BDX4300KC/BDX5300KC

Si vous avez besoin d'aide:

- Site Web Toshiba d'aide à la clientèle
  www.toshiba.ca/support
- Centre d'aide à la clientèle Toshiba
  Contacter notre service à la clientèle au: 1-800-268-3404

Pour des détails supplémentaires, consultez la section Guide de dépannage et entretien à la page 44 dans ce manuel.

Enregistrement destiné à l'utilisateur

Le numéro du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière et en-dessous du lecteur. Inscrivez ces numéros dans l'espace prévu à cet effet ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lors de toute communication avec votre dépositaire Toshiba pour toute question concernant cet appareil.

Nom du modèle_____

Numéro de série_____

Sommaire

Introduction 8
Symboles utilisés dans ce manuel 8
Fonctions 9
Commandes du lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD 10
Touches de la télécommande 12
Connexions du lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD 16
Lecture sur Blu-ray Disc^{MC} 20
Personnaliser les réglages des fonctions 34
Sécurité 41
Utilisation des applications connectées 41
Guide de dépannage & entretien 44
Glossaire 46
Fiche technique 48

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

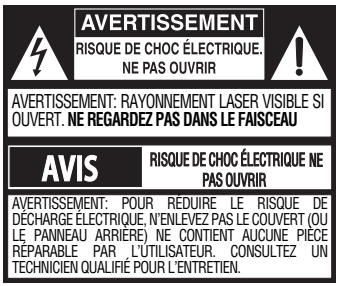
AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR
AVERTISSEMENT: RAYONNEMENT LASER VISIBLE SI OUVERT. NE REGARDEZ PAS DANS LE FAISCEAU
AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR
AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERT (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONSULTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR L'ENTRETIEN.

Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale qu'il y a une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, suffi samment élevée pour causer un choc.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale qu'il y a des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE ET L'HUMIDITÉ. IL CONTIENT DES COMPOSANTES À HAUTES TENSIONS. N'OUVREZ PAS LE COFFRET. ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

POUR ÉVITER UN CHOC ÉLECTRIQUE, FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LARGE DE LA FICHE AVEC LA FENTE LARGE DE LA PRISE ET ENFONCER LA FICHE À FOND.

ATTENTION: Ce lecteur de disque Blu-ray^{MC}/DVD utilise un système laser.

Afin d'utiliser correctement cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour vous y reporter en cas de besoin. Si l'appareil a besoin doit être réparé, adressez-vous à un technicien de service – voir service après vente. Procéder à des réglages ou des procédures différents de ceux indiqués dans ce manuel pourraient entraîner une grave exposition aux radiations. Pour éviter une exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le coffret. L'ouverture de ce dernier rend ineffective la protection contre le faisceau laser visible et invisible. NE REGARDEZ JAMAIS FIXEMENT LE FAISCEAU.



Symbole pour Classe II(double Isolation)

Avertissements:

- La fiche de secteur sert de dispositif de débranchement et doît être située de façon à se débrancher facilement si l'appareil le nécessite. Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation secteur, il faut débrancher la fiche de la prise de courant de secteur.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Laissez toujours un espace libre d'au moins 10 cm (4 po) autour de l'appareil. Les fentes et ouvertures sont conçues pour empêcher une surchauffe de l'appareil.
- Ne bloquez et ne couvrez jamais les fentes ou ouvertures de l'appareilavec des articles tels que journaux, nappes, rideaux ou tentures, etc.

Avertissement: Pour éviter les risques d'incendie, gardez toujours bougies ou toute source de flammes nues à distance de cet appareil.

- Éloignez l'appareil de la lumière directe du soleil, d'un froid intense et de sources de chaleur telles qu'un élément de chauffage. Ces facteurs peuvent diminuer la durée de l'appareil.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un chauffage ou d'autres appareils (amplificateurs compris) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas défaire la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de type de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une lame plus large que l'autre. Une fiche de type de mise à la terre a deux lames et une troisième projection de mise à la terre. La lame large ou la troisième projection sont prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche, contactez un électricien pour qu'il remplace la prise qui est probablement démodée.
10. Évitez que le cordon d'alimentation soit écrasé ou coincé sous ou contre des objets en faisant particulièrement attention aux fiches, aux raccords et à l'endroit où les cordons sortent de l'appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez l'appareil sur un chariot, support, trépied, table ou console, recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez la combinaison chariot/appareil avec soin pour ne pas causer des blessures en cas de renversement.

13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou d'inutilisation prolongée.
14. Faites toujours appel à un réparateur compétent. La réparation est nécessaire dans tous les cas si l'appareil est endommagé, comme par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si un liquide a été répandu ou un objet a pénétré dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

1. Ne surchargez pas les prises murales, les cordons-rallonges ou les raccords au-delà de leur capacité afin de ne pas provoquer d'incendie ou d'électrocution.
2. N'exposez jamais l'appareil à égouttures ou éclaboussements et ne placez pas sur l'appareil des objets tels que des vases, des aquariums, n'importe quel autre objet rempli de liquide, ou des bougies.
3. Pour éviter de vous blesser, tenez les doigts à l'écart du plateau du disque quand il se referme.
4. Ne rien placer sur le dessus de cet appareil.
5. Ne pas placer l'appareil sur des amplificateurs ou équipements produisant de la chaleur.
6. Ne bloquez jamais ou couvrez les fentes ou les ouvertures dans l'unité. Ne placez jamais l'unité:
   • sur un lit, un sofa, une couverture ou une surface semblable;
   • trop près des draps, des rideaux ou des murs; ou
   • dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque, un coffret intégré, ou tout autre endroit avec ventilationinsuffi sant.

   Les fentes et les ouvertures sont prévues pour protéger l'unité contre la surchauffe et pour aider à maintenir un fonctionnement fi able.
7. N'utilisez pas des disques fissurés, déformés ou réparés, car ils se brisent facilement et pourraient provoquer des défaillances de l'appareil, voire des blessures.
8. Si l'appareil dégage de la fumée ou une odeur étrange, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur. Attendez jusqu'à ce que la fumée ou l'odeur s'arrêtent, puis demandez à votre marchand une vérification et réparation. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie.
9. Pendant un orage, ne pas toucher les câbles de raccordement ou l'appareil.
10. Mise en garde: Afin d'éviter de propager un incendie, conserver les bougies ou autres flammes nues loin de ce produit à tout moment.

Emplacement de l'étiquette requise

La plaque signalétique et les précautions d'emploi sont situés sur le panneau arrière de l'appareil.

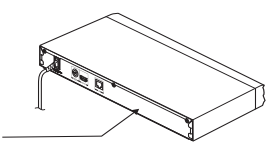

Lecteur DVD homologué ENERGY STAR®. Les produits homologués ENERGY STAR évitent le dégagement de gaz à effet de serre par leur conformité aux normes rigoureuses éconergétiques établies par l'agence de protection de l'environnement des É.-U. et le ministère de l'Énergie des É.-U. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux É.-U..

Avis de non-responsabilité

I. RENSEIGNEMENT IMPORTANT CONCERNANT LA SANTÉ/SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE VISIONNEMENT 3D

- Si toute personne ressent les symptômes suivants ou tout autre malaise lors du visionnement d'images vidéo 3D, cessez le visionnement et contactez votre fournisseur de soins de santé: **Convulsions, contractions des yeux ou muscles, perte de perception, vision altérée, mouvements involontaires, désorientation, fatigue visuelle, nausée/vomissement, étourdissements, maux de tête ou fatigue.**
- Si vous ressentez une fatigue de la vue ou tout autre malaise lors du visionnement d'images vidéo 3D, cessez le visionnement et reposez-vous jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
- Étant donné la possibilité d'un impact sur le développement de la vue, l'âge pour visionner des images vidéo 3D doit être de 6 ans ou plus. Les enfants et adolescents peuvent être plus susceptibles à des problèmes de santé associés aux visionnements tridimensionnels et une surveillance étroite s'impose pour éviter un visionnement prolongé sans pause.
- Évitez d'utiliser la fonction 3D si vous êtes en état d'ébriété.
- Une distance trop proche de l'écran, durant le visionnement, pendant une période de temps prolongée fatigue la vue. Reportez-vous au manuel de votre écran pour déterminer la distance de visionnement idéale.
- Le visionnement d'images 3D peut provoquer chez certaines personnes étourdissements et/ou désorientation. Par conséquent, pour éviter le risque de blessures, ne placez pas le lecteur ou l'écran à proximité d'une cage d'escalier, d'un balcon ou de fils électriques et ne vous asseyez pas près d'objets susceptibles de se casser en cas de choc accidentel.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec l'écran et/ou des lunettes 3D avant le visionnement d'images tridimensionnelles.

II. RENDEMENT

- Cet appareil est conçu pour la lecture de disques Blu-ray^{MC} conformes aux spécifications 3D de l'Association Blu-ray Disc^{MC}. Il n'est pas compatible avec d'autres spécifications 3D.
- Écran à compatibilité 3D, lunettes 3D et câble HDMI® haute vitesse (tous vendus séparément) sont requis pour la lecture et le visionnement des contenus 3D.
- Si vous acheminez le signal à un récepteur AV ou à tout autre appareil de distribution vidéo, ces derniers doivent être compatibles avec un visionnement 3D. Le visionnement de contenu HD et contenu DVD à conversion ascendante peut exiger une entrée à compatibilité HDCP (système de protection des contenus numériques en haute définition) sur votre écran.
- Le format Blu-ray^{MC} et les spécifications 3D résultent de nouvelles technologies, et il peut y avoir des problèmes avec certains disques, contenus, certaines connexions et compatibilités et/ou le rendement. Si c'est le cas, veuillez consulter le site www.support.toshiba.com pour des renseignements sur la disponibilité de mises à jour de micrologiciels qui peuvent résoudre votre problème, ou contactez le Service de solutions pour la clientèle Toshiba.

ÉTATS-UNIS
Déclaration de la commission fédérale des communications

Déclaration de compatibilité FCC

Cet appareil est compatible à la Partie 15 des Règlements FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Interférence

Cet appareil a été testé et trouvé conformes aux limites pour les appareils numériques de Classe B, défi nies dans la Partie 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut diffuser une énergie de haute fréquence qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions pourrait provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil est source d'interférences nuisibles sur la réception des émissions de télévision ou radio – ce qui peut être vérifi é en mettant l'appareil sous/hors tension – l'utilisateur est invité à essayer de corriger cette diffi culté en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne ou changer son emplacement.
- Séparer davantage cet appareil et le récepteur.
- Brancher cet appareil sur une prise électrique différente de celle à laquelle est raccordé le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un électricien compétent en radio/télévision pour en obtenir des conseils.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Radio sans fil

Pour les produits disponibles aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. Les autres canaux ne peuvent pas être sélectionnés. L'appareil peut interrompre automatiquement la transmission dans le cas d'une absence d'informations à transmettre ou une erreur de fonctionnement. Notez que cela n'a pas pour but d'interdire la transmission de la commande ou des informations ou l'utilisation de codes répétitifs requis par la technologie. SI cet appareil doit être utilisé dans une plage de fréquences comprise entre 5,15 et -5,25GHz, il doit l'être uniquement dans un environnement intérieur.

Important: *Des changements ou modifications, non approuvés expressément par les responsables de la conformité, peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser cet appareil. Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être copositionnés ni utilisés en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.*

Déclaration d'exposition aux radiations FCCt

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiation FCC défi nies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance de 20 cm minimum de l'émetteur et de votre corps.

Canada
Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme au système RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer des interférences gênantes, et

(2) Cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un mauvais fonctionnementr.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être copositionnés ni utilisés en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

Radio sans fil

Pour produits vendus aux É.-U. et au Canada, seuls les canaux 1-11 sont fonctionnels. Le choix d'autres canaux est impossible. Cet appareil peut cesser la transmission automatiquement en cas de manque de données à transmettre ou de panne de fonctionnement. Ceci n'est pas destiné à interdire la transmission de renseignements de commande ou de signalisation ni l'utilisation de codes répétitifs là où requis par la technologie.

Important: *Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.*

REMARQUE IMPORTANTE:

Déclaration au sujet de l'irradiation IC: Cet appareil est conforme aux limites d'irradiation IC RSS-102 établies pour un environnement non réglementé. La pose et le fonctionnement de cet appareil doit comporter une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et le corps humain.

PRÉCAUTIONS

Maniement de l'appareil

- Lorsque vous déplacez le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD, il est plus pratique d'utiliser l'emballage d'origine. Pour une protection maximale, emballez de nouveau le lecteur dans son carton d'origine tel qu'il a été conditionné à l'usine. Faites attention de ne pas le secouer et évitez les chocs lorsque vous le déplacer.
- N'utilisez pas de liquides volatiles tels que les insecticides près du lecteur Blu-ray^{MC}/DVD. Evitez tout contact prolongé avec du plastique ou du caoutchouc. Cela finirait par laisser des marques.
- Les panneaux arrière et supérieur pourraient être un peu chauds après une utilisation prolongée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque vous n'utilisez pas le lecteur, prenez soin de retirer le disque et d'éteindre l'appareil.
- Si vous restez longtemps sans utiliser le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD, il pourrait ne plus fonctionner correctement. De temps en temps, allumez le lecteur et mettez-le en marche.

Où le placer

Installez le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD sur une surface élevée. Ne le posez pas sur une surface instable, comme une table bancale ou un plan incliné. Le disque inséré pourrait être déplacé à l'intérieur de l'appareil et endommager le lecteur Blu-ray^{MC}/DVDr.

Lorsque vous installez le lecteur près d'une télévision, d'une radio ou d'un magnétoscope, l'image pourrait paraître de mauvaise qualité et le son déformé. Si cela se produit, éloignez le lecteur de la télévision, de la radio et du magnétoscope.

N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
Ne gênez pas la circulation d'air dans cet appareil en le plaçant dans un endroit à faible circulation d'air, en le couvrant avec du tissu ou en le plaçant sur de la literie ou un tapis.
Veillez à retirer le disque et à débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise avant de transporter l'appareil.

Entretien

Utilisez un chiffon doux et sec.

- En cas de tâche persistante, imbibez le chiffon d'un détergent doux (non corrosif), essorez bien et essuyez. Utilisez un chiffon sec pour sécher. N'utilisez aucun solvant du type diluants ou benzine. Ce type de produit endommage la surface du lecteur.
- Si vous utilisez un produit chimique, suivez les instructions inscrites sur le produit.

Inspection et maintenance

Ce lecteur Blu-ray^{MC}/DVD est un appareil de haute technologie et de précision. Si la lentille de lecture et les pièces du lecteur de disque deviennent sales ou usées, la qualité de l'image peut être réduite. Pour éviter la dégradation de la qualité de l'image, il est recommandé qu'une inspection et une maintenance régulières (nettoyage ou remplacement de pièces) soit effectué toutes les 1000 heures d'utilisation. Pour de plus amples détails, contactez votre revendeur d'appareils électroniques.

Remarques sur la condensation de l'humidité

La condensation de l'humidité endommage le lecteur Blue-ray^{MC}/DVD. Lisez attentivement ce qui suit.

La condensation de l'humidité a lieu lorsque par exemple vous versez de l'eau froide dans un verre un jour de chaleur. Des gouttes d'eau se forment en dehors du verre. De la même façon, l'humidité peut se condenser sur la lentille optique à l'intérieur de l'appareil dans l'une des plus importantes parties du lecteur Blu-ray^{MC}/DVD.

La condensation de l'humidité a lieu dans les cas suivants.

Lorsque l'on fait brutalement passer le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD d'un endroit froid à un endroit chaud.Lorsque vous utilisez le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD dans une pièce où on vient juste d'allumer le chauffage ou dans une pièce où le lecteur est exposé au vent froid d'un climatiseur.

En été, lorsque vous utilisez le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD dans une pièce chaude et humide alors qu'il se trouvait juste avant dans une pièce climatisée.

Lorsque vous utilisez le lecteur DVD dans une pièce humide.

Ne pas utiliser le lecteur DVD en cas de risque de condensation.

Si vous utilisez le lecteur DVD dans une telle situation, cela pourrait endommager le disque ainsi que certains composants internes. Retirez le disque, branchez le cordon d'alimentation du lecteur Blu-ray^{MC}/DVD sur la prise murale et n'y touchez plus pendant deux à trois heures. Après deux à trois heures, le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD est réchauffé et toute humidité s'évapore. Laissez le lecteur Blu-ray^{MC}/DVD brancher sur la prise murale, cela évitera la condensation de l'humidité.

Sécurité

Ne touchez pas le cordon d'alimentation CA avec les mains mouillées et n'insérez pas les doigts ou des objets dans l'appareil.

Lors du branchement et débranchement du cordon d'alimentation CA, tenez la fiche et non le cordon. Le tirage du cordon peut l'endommager et créer un danger.

Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation CA.

Recyclage

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables et peuvent être réutilisés. Jetez tous les matériaux selon vos règlements locaux sur le recyclage.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais jetées conformément à vos règlements locaux sur les déchets chimiques.

Remarques sur les disques

Utilisation des disques

Ne pas toucher l'envers des disques.

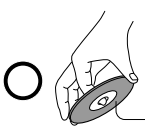

Envers du disque

Ne pas coller de papier sur les disques.

Entretien des disques

Les traces de doigts et la poussière déposées sur le disques sont responsables de la détérioration de la qualité de l'image et du son.

Essuyez le disque en partant du centre vers l'extérieur avec un chiffon doux. Le disque doit toujours être propre.

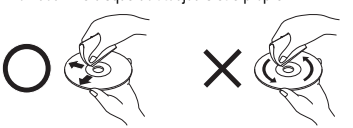

Si vous n'arrivez pas à retirer la poussière avec un chiffon doux, essuyez délicatement le disque avec un chiffon légèrement humide et repassez avec un chiffon sec.

N'utilisez aucun solvant de type diluants, benzine, nettoyants en vente dans le commerce ou sprays antistatiques pour disques Vinyles. Cela pourrait endommager le disque.

Rangement des disques

Ne pas ranger les disques dans un endroit où ils sont directement exposés aux rayons du soleil ou a côté de sources de chaleur.

Ne pas ranger les disques dans un endroit susceptible d'être humide et poussiéreux tels que la salle de bain ou près d'un humidificateur

Empiler les disques ou poser des objets dessus alors qu'ils sont hors de leurs boîtiers pourrait les déformer.

COPYRIGHT

Toshiba of Canada Ltd. détient le copyright de ce manuel, tous droits réservés. Selon les termes des lois des droits d'auteurs, ce manuel ne peut pas être reproduit sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de Toshiba.

Aucune responsabilité de brevet n'est assumée, en ce qui concerne l'utilisation des renseignements inclus dans ce manuel.
©2012 by Toshiba of Canada Ltd. Tous droits réservés.

Marques de commerce

'AVCHD' et le logo 'AVCHD' sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.

Disque Blu-ray[MC], Blu-ray[MC], BD-RAY 3D[TM], BD-Live[MC], BONUSVIEW[MC] et leurs logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

CinemaNow est une marque de commerce déposée de Best Buy, Inc.

DLNA®, DLNA Certificat ion Logo et DLNA CERTIFIED[MC] sont des marques de commerce, marques de service ou marques d'homologation de Digital Living Network Alliance.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories.

Fabriqué sous licence selon le brevet des États-Unis n° 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 et d'autres brevets américains et mondiaux publiés ou en cours. DTS et le symbole associé sont des marques déposées, et DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Le produit inclut du logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

'DVD' est une marque commerciale de la DVD Format / Logo Licensing Corporation.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Outlook, Windows, et Windows Media sont soit des marques de commerce déposées, soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou marques de commerce déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Netflix est une marque de commerce déposée de Netflix Inc.

Oracle et Java sont des marques de commerce déposées de Oracle et/ou de ses affiliés. D'autres noms peuvent être des marques de commerce de leurstitulaires respectifs.

Picasa est une marque commerciale de Google, Inc.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de l'Alliance Wi-Fi. La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque de l'Alliance Wi-Fi.

x.v.Color et le logo x.v.Color sont des marques commerciales de Sony Corporation.

YouTube est une marque de commerce déposée de Google, Inc.

Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont des marques de commerce ou marques de commerce déposées de leurs sociétés/compagnies respectives.

Introduction

Icônes de sécurité

Ce manuel contient des instructions de sécurité qui doivent être observées pour éviter des risques susceptibles d'entraîner des dommages corporels, dommages à vos appareils ou pertes de données. Ces mesures de sécurité sont classées par ordre d'importance du risque et des icônes mettent en valeur ces instructions comme suit:

⚠ DANGER	Indique un risque imminent qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer la mort ou une blessure grave.
⚠ AVERTISSEMENT	Indique un risque possible qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer la mort ou une blessure grave.
⚠ MISE EN GARDE	Indique un risque possible qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer une blessure mineure ou modérée.
MISE EN GARDE	Indique un risque possible qui, s'il n'est pas évité, peut provoquer des dommages matériels.
REMARQUE	Procure des renseignements importants.

Contenu de l'emballage

- Télécommande (SE-R0418) et piles (1 jeu de 2 piles AAA)
- Guide de mise en marche rapide

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles suivants indiquent le fonctionnement correspondant.

Symbole:	*Fonctionnement:*
BD VIDEO	BD-video et BD-RE/BD-R enregistrés en format BDMV
DVD VIDEO	DVD-video
CD	CD audio/DTS®
AVCHD	DVD-RW/-R à fichiers AVCHD™
MP3	BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers MP3
WMA	BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers WMA
JPEG	BD-RE/-R, DVD-RW/-R et CD-RW/-R à fichiers JPEG

REMARQUE	Si aucun des symboles décrits sur la page précédente n'apparaît sous le titre de la fonction, cette fonction s'applique à tout média.

Fonctions

Disque Blu-ray^{MC}: Un disque Blu-ray^{MC} peut mettre en mémoire cinq fois plus de données qu'un DVD conventionnel.

Caractéristique Blu-ray 3D: Cet appareil permet la lecture d'une bande 3D avec un câble HDMI. Pour obtenir l'effet 3D, raccordez un appareil 3D (récepteur AV à conformité 3D, téléviseur à conformité 3D) à l'aide d'un câble HDMI, et effectuez la lecture de bandes 3D qui exigent le port de lunettes de vision 3D.

BD-Java^{MC}: Certains disque Blu-ray^{MC} qui acceptent les applications Java, permettent des fonctions interactives telles que jeux ou menus interactifs.

BD-Live^{MC}: BD-Live^{MC} (BD-ROM version 2 Profile 2.0) permettent des fonctions interactives lorsque cet appareil est connecté à l'Internet, en plus de la fonction BONUSVIEW. Les différentes fonctions varient selon le disque.

Lecture vidéo haute définition: Qualité de l'image optimale pour votre téléviseur haute définition. Cet appareil offre une lecture vidéo haute définition, jusqu'à 1080p, d'une qualité exceptionnelle. Une image aux détails très définis et une netteté supérieure qui créent une reproduction très réelle.

Conversion ascendante de DVD pour améliorer l'image: Grâce à une conversion ascendante, la reproduction de votre DVD actuel est rehaussée. La conversion ascendante augmente la résolution d'un DVD à définition standard à une haute définition jusqu'à 1080p lors d'une connexion HDMI®. L'image offre un contour lisse et une reproduction réaliste proche d'une haute définition.

Lecture de différents genres de médias: Rétrocompatibilité de disque Blu-ray^{MC}, DVD et CD pour permettre de continuer à profiter de votre collection audio-vidéo. De plus, vous pouvez visionner des images numériques JPEG ou écouter des fichiers audio MP3 ou Windows Media^{MC}.

PIP: Certains BD-vidéo comportent la fonction PIP qui permet l'incrustation d'une image secondaire sur l'image principale. Il suffit d'abaisser la touche **PIP** pour donner la priorité à l'image secondaire, si celle-ci est disponible.

Menu contextuel: Certains BD-vidéo comportent un menu contextuel qui est un menu de navigation que vous pouvez afficher sur l'écran du téléviseur sans interruption de la lecture. Pour afficher le menu contextuel, abaissez la touche **POP UP/MENU** ou **TOP MENU**. Le contenu dans le menu contextuel varie selon le disque.

Lecture de fichiers AVCHD^{MC}: Effectuez la lecture de fichiers à format AVCHD (nouveau format pour caméscopes haute définition) enregistrés sur disque. La lecture de votre collection personnelle à haute définition peut s'effectuer en qualité HD.

x.v.Color®:Cet appareil accepte la lecture de vidéodisques dotés de la technologie x.v.Color®. Il faut un téléviseur ou autre écran qui accepte la reproduction d'une image vidéo à option x.v.Color® et qui permet une commutation manuelle pour le réglage de couleur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur ou écran pour de plus amples détails.

Wi-Fi CERTIFIED® (pour modèle BDX4300KC): Le logo Wi-Fi CERTIFIED® signifie que Wi-Fi Alliance a soumis le produit à des tests comportant de nombreuses configurations et un échantillonnage varié d'appareils pour en assurer la compatibilité avec d'autres éléments Wi-Fi CERTIFIED® qui fonctionnent avec la même bande de fréquences.

Connexion facile à votre téléviseur HD par câble HDMI®: Raccordez cet appareil à votre téléviseur HD avec un seul câble HDMI® (interface HDMI). Pour rehausser la compatibilité, il est conseillé d'utiliser un câble HDMI® haute vitesse. Le signal de sortie vidéo haute définition est transféré à votre téléviseur HD sans conversion de signaux analogiques, ce qui procure une image et un son d'excellente qualité. D'autres sorties multiples permettent aussi un raccordement aisé à votre système de cinéma maison ou amplificateur.

HDMI®-CEC (contrôle électronique grand public): Cet appareil accepte l'option HDMI® CEC, qui permet un contrôle intégré du système en matière de HDMI® et qui fait partie de la norme HDMI®. Cette fonction peut ne pas s'appliquer correctement à certains appareils.

Sortie HDMI® 1080p/24F (disque Blu-rayMC seulement): Cet appareil comporte une caractéristique qui peut procurer une lecture uniforme à balayage progressif de films à vitesse de défilement de 24 images/sec. (Seulement si le téléviseur est raccordé à l'aide d'un câble HDMI® et s'il est compatible avec une entrée d'image de 1080p/24F.)

Système de protection des droits d'auteurs: La lecture d'images vidéo numériques de disque Blu-rayMC/DVD avec une connexion HDMI, exige que l'appareil et le téléviseur (ou un amplificateur AV) acceptent un système de protection des droits d'auteurs appelé HDCP (système de protection des contenus numériques en haute définition) qui comprend une clé de chiffrement et une authentification de l'appareil AV raccordé. Cet appareil accepte la fonction HDCP. Veuillez lire les instructions de fonctionnement de votre téléviseur (ou amplificateur AV) pour plus de détails.

Commandes du lecteur Blu-ray DiscMC/DVD

Panneau avant

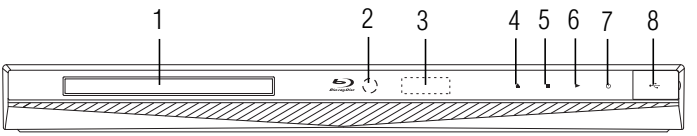

(Exemple d'illustration) Commandes sur le panneau avant

Article:	*Fonction:*
1	Plateau du disque
2	Voyant d'alimentation
3	Affichage
4	Indicateur Ouvert/fermé (⏏). Quand l'appareil est en circuit, l'indicateur émet une lueur blanche. Toquez l'indicateur pour ouvrir/fermer le plateau du disque.
5	Indicateur Arrêt (■). Quand l'appareil est en circuit, l'indicateur émet une lueur blanche. Toquez l'indicateur pour cesser la lecture.
6	Indicateur Lecture (►). Quand l'appareil est en circuit, l'indicateur émet une lueur blanche. Toquez l'indicateur pour commencer la lecture.
7	Alimentation (⏻) Sur la télécommande, abaissez la touche POWER pour mettre le lecteur en circuit ou en mode de veille. REMARQUE: Pour déconnecter complètement le lecteur, il faut débrancher le cordon d'alimentation CA.
8	Couvercle de port USB et port USB Ouvrez le couvercle du port USB pour raccorder une clé USB à mémoire flash/adaptateur RL sans fil (non compris).

REMARQUE Ces indicateurs sont situés dans les fenêtres optiques de détecteur.
Lorsque l'appareil est hors circuit, ces indicateurs se mettent en veilleuse. Si le doigt est proche de la fenêtre optique de détecteur, l'indicateur s'allume.

Mise en circuit de l'appareil

1 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise CA standard pour alimenter l'appareil de courant. Les indicateurs ON/STANDBY (en circuit/veille) prennent une lueur rouge puis blanche. Les indicateurs OUVERT/FERMÉ, ARRÊT, et LECTURE eux aussi prennent une lueur blanche et OFF (hors circuit) apparaît sur l'affichage.
2 Au bout d'environ 10 secondes, seul l'indicateur ON/STANDBY reste en blanc et l'appareil est en mode de veille.
3 Abaissez la touche ON/STANDBY pour mettre l'appareil en circuit et ON (en circuit) apparaît sur le panneau devant.

Panneau arrière

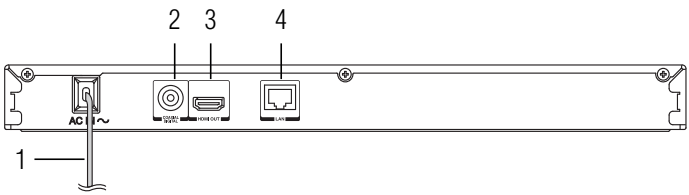

(Illustration à titre d'exemple) Connexions sur le panneau arrière

Article:	*Désignation*	*Fonction:*
1	Cordon d'alimentation CA	Se raccorde à une prise CA standard pour alimenter le lecteur de courant. Pour mise hors tension totale du lecteur, débranchez le cordon d'alimentation CA.
2	Port de sortie audionumérique	Pour raccorder un récepteur/amplificateur AV, un décodeurr Dolby® Digital/DTS®, ou autre appareil utilisant un câble audionumérique coaxial.
3	Port de sortie HDMI®	Pour raccorder un téléviseur ayant un port à compatibilité HDMI® à l'aide d'un câble HDMI®. Ce lecteur exige une connexion HDMI® pour un bon fonctionnement. (Câble HDMI® vendu séparément). REMARQUE: Une connexion analogique n'est pas acceptée.
4	Port LAN	Pour connexion d'appareils auxiliaires à option d'accès à un réseau.

Touches de la télécommande

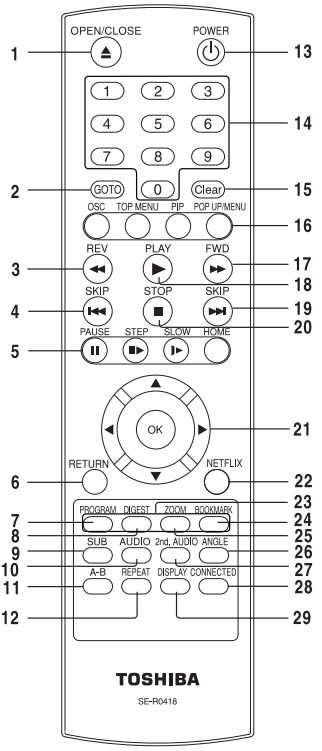

(Exemple d'illustration) Télécommande - Aperçu général de la télécommande

Article:	*Désignation:*	*Fonction:*
1	⏏ OPEN/CLOSE	Abaissez pour ouvrir/fermer le tiroir du disque.
2	GOTO	Abaissez pour afficher le menu de recherche.
3	◄◄ REV	Durant la lecture, abaissez pour marche arrière rapide de la lecture.
4	I◄◄ SKIP	Durant la lecture, abaissez une fois pour retourner au début des titres, chapitres, pistes ou fichiers en cours. Durant la lecture, abaissez deux fois pour retourner aux titres, chapitres, pistes ou fichiers précédents. Durant la lecture de fichiers JPEG, abaissez pour retourner au fichier précédent.
5	❚❚ PAUSE	Abaissez pour interrompre la lecture.
	❚❚► STEP	Abaissez pour avancer d'une trame.
	❚► SLOW	Abaissez pour lecture du disque au ralenti.
	HOME	Abaissez pour afficher le menu Démarrage du lecteur.
6	RETURN	Pour retourner au menu précédent.
7	PROGRAM	Pour programmation de listes sur DVD/CD.
8	DIGEST	Pour afficher imagettes des fichiers JPEG.
9	SUB (Subtitle)	Pour afficher le menu de sous-titres.
10	AUDIO	Abaissez pour choisir la langue audio.
11	A-B	Abaissez pour la lecture répétée d'une section spécifique entre le point A et le point B.
12	REPEAT	Abaissez pour alterner entre modes de répétition variés.
13	⏻ POWER	Abaissez pour mettre l'appareil en circuit ou en mode de veille. (Pour débrancher complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.)
14	Touches numériques	En mode de lecture, abaissez GOTO, puis entrez les chiffres à l'aide des touches numériques 0-9 pour accès à un numéro de titre, chapitre, plage, unité de temps ou fichier. En mode Menu, utilisez les touches numériques pour entrer le code de verrouillage.
15	CLEAR	Pour effacer une erreur d'entrée.
16	OSC	Pour afficher le menu OSC (commande sur l'écran).
	TOP MENU	Abaissez pour afficher un menu.
	PIP	Abaissez pour mise en/hors circuit de la fonction PIP (seulement pour BD-vidéo à option PIP <incrustation d'image>).
	POP UP/MENU	Durant la lecture d'un disque Blu-ray^{MC}, abaissez pour ouvrir un menu qui permet de régler la lecture du disque Blu-ray^{MC}. Durant la lecture d'un DVD, abaissez pour ouvrir le menu du DVD (si disponible).
17	►► FWD	Durant la lecture, abaissez pour avance rapide de la lecture.
18	► PLAY	Abaissez pour commencer ou reprendre la lecture.
19	►►I SKIP	Durant la lecture, abaissez pour accès aux titres, chapitres, pistes ou fichiers suivants. Durant la lecture de fichiers JPEG, abaissez pour accéder au fichier suivant.

Article:	*Désignation:*	*Fonction:*
20	■ STOP	Abaissez pour cesser la lecture.
21	▲/▼/◄/►	Pour choisir articles ou réglages.
	OK	Abaissez pour confirmer ou choisir des articles sur un menu.
22	NETFLIX®	Abaissez pour accéder au service Netflix® directement. (Assurez-vous que votre lecteur de disque Blu-ray^{MC} est correctement branché à Internet et que le réseau est correctement configuré).
23	RED/GREEN/ YELLOW/BLUE	Abaissez pour choisir des articles de certains contenus Blu-ray^{MC}. Lors de l'affichage de listes de fichiers/imagettes, abaissez pour alterner entre les pages.
24	BOOKMARK	Pour établir vos signets favoris sur un DVD.
25	ZOOM	Pour activer/désactiver zoom sur image de disques DVD / JPEG.
26	ANGLE	Abaissez pour sélectionner l'angle de visionnement si multiples angles sont disponibles sur le disque.
27	2nd. AUDIO	En mode PIP, abaissez pour activer ou désactiver le son de l'affichage secondaire.
28	CONNECTED	Abaissez pour afficher le menu de CONNEXION.
29	DISPLAY	Abaissez pour afficher l'état de fonctionnement.

Chargement des piles

Posez les piles (AAA x2) en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.

1 Ouvrir le couvercle.

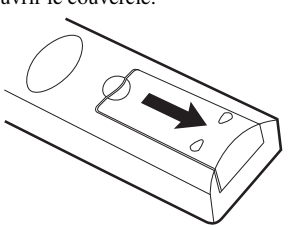

(Exemple d'illustration) Télécommande - Ouverture du compartiment des piles

2 Insérer les piles.
Assurez-vous que les bornes + et – sont bien à leurs places.

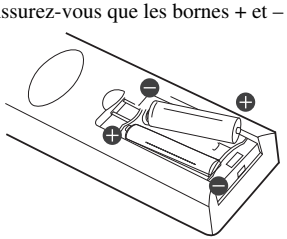

(Exemple d'illustration) Télécommande - Insertion des piles

3 Replacez le couvercle du compatiment des piles.

MISE EN GARDE Débarrassez-vous toujours des piles usées conformément aux règlements locaux. Ne les jetez jamais dans un feu.

REMARQUE

Ne jamais mélager différents types de piles ni mettre des piles neuves avec des piles usagées.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, ou si la portée de fonctionnement se réduit, remplacez les deux piles par de nouvelles.

Retirez les piles de la télécommande si elles sont mortes ou si vous n'allez pas l'utiliser pendant une période prolongée. Ceci empêchera l'acide de fuir dans le compartiment des piles.

Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Ne remplacer qu'avec le même type ou équivalent.

Quand vous mettez au rebut des batteries, des problèmes environnementaux doivent être pris en considération et les règlements et lois municipaux régissant la mise au rebut de ces batteries doivent être strictement suivies.

Utilisation de la télécommande

Pointer la télécommande vers le capteur et appuyer sur les touches:

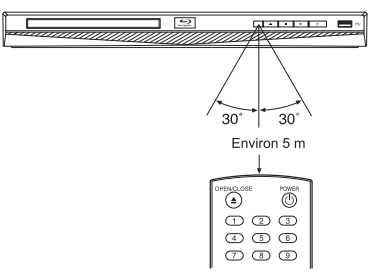

(Exemple d'illustration) Angle de la télécommande

Portée: Environ 5 m à partir du capteur de la télécommande.
Angle de portée: Environ 30° de part et d'autre du capteur.

MISE EN GARDE Ne pas exposer le capteur du lecteur disque Blu-ray^{MC} à une source éblouissante de lumière telle que le soleil ou tout autre illumination. En cas d'exposition, le lecteur disque Blu-ray^{MC} risque de ne plus répondre à la télécommande.

MISE EN GARDE

Ne laissez pas tomber la télécommande.

Ne l'exposez pas à un choc électrique ni à des endroits excessivement chauds ou humides.

Ne pas éclabousser la télécommande ni poser quelque objet humide dessus.

Ne pas ouvrir la télécommande.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez-en les piles pour éviter des dommages dus à une corrosion.

REMARQUE

Pointer la télécommande vers le capteur du lecteur disque Blu-ray^{MC}.

Quand vous utilisez la télécommande, abaissez les touches à un intervalle de 1 seconde afin d'avoir un fonctionnement correcte.

Connexions du lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD

Connexion à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI®

Cette connexion rehausse la qualité de l'image et est compatible avec les définitions jusqu'à 1080i/1080p, 1080p/24F. Raccordez un câble HDMI® de la prise de sortie HDMI® sur cet appareil à la prise d'entrée HDMI® sur le téléviseur.

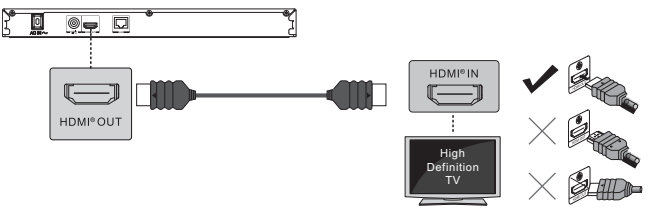

(Exemple d'illustration) Connexion à un téléviseur - câble HDMI®

REMARQUE

Il faut une connexion HDMI®. (Câble HDMI® vendu séparément).

Une connexion analogique n'est pas compatible.

N'inclinez pas le connecteur lorsque vous l'insérez dans la prise HDMI®, et assurez-vous que la forme de la fiche corresponde à celle du connecteur.

Si vous utilisez un téléviseur non doté d'une compatibilité HDCP, l'image n'est pas affichée correctement.

Un câble HDMI® transmet les signaux vidéo et audio. Si vous désirez utiliser les haut-parleurs du téléviseur, une connexion audio supplémentaire n'est pas requise, si vous utilisez un câble HDMI®.

Connexion à un récepteur / amplificateur AV

Transmet le son de ce lecteur à un autre appareil pour rehausser la sortie audio.

- ❖ Raccordez un câble coaxial entre la prise COAXIAL DIGITAL sur cet appareil et la prise COAXIAL sur le composant.
- ❖ Si votre récepteur ou ampli AV comporte une prise HDMI®, vous pouvez aussi raccorder le câble HDMI® dans la prise d'entrée HDMI IN sur votre récepteur ou amplificateur AV.

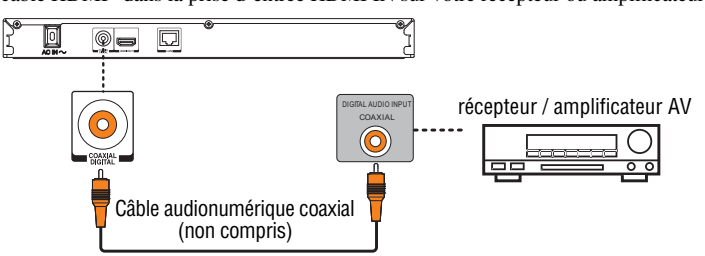

(Exemple d'illustration) Connexion à un récepteur / amplificateur AV

Connexion à un réseau

Vous pouvez raccorder votre lecteur de disque Blu-ray^{MC} à un réseau domestique:

- ❖ En raccordant une extrémité d'un câble Ethernet dans la prise ETHERNET à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité dans un concentrateur ou un routeur câblé. Un réseau câblé offre un rendement optimal car les appareils raccordés offrent une connexion directe au réseau sans interférences de radiofréquences.
- ❖ En raccordant le dispositif sans fil intégré à un point d'accès sans fil ou à un routeur (pour modèle BDX4300KC).
- ❖ Par connexion au dispositif sans fil intégré et au point d'accès ou routeur sans fil (pour modèle BDX5300KC).

Connexion du lecteur à un routeur câblé

Raccordez une extrémité d'un câble Ethernet (CAT5 ou supérieur à connecteur RJ45) à la prise ETHERNET située à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité à la prise Ethernet d'un concentrateur ou routeur à large bande.

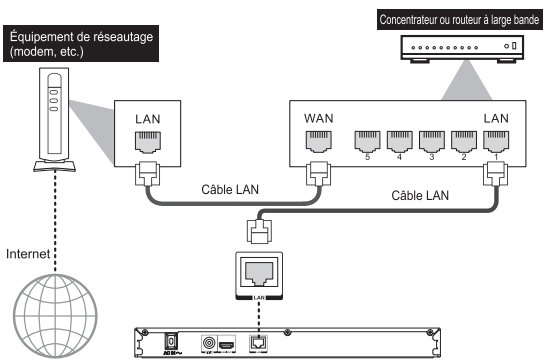

(Exemple d'illustration) Connexion à un routeur câblé

REMARQUE

Ne branchez pas un câble de téléphone modulaire dans la prise ETHERNET.

Lors du branchement et débranchement du câble, tenez le connecteur à l'extrémité du câble. Lors du débranchement, ne tirez pas le câble. Abaissez la patte de blocage et retirez le connecteur de la prise.

Étant donné les types de connexion variés, suivez les instructions de votre entreprise de télécommunications ou de votre fournisseur de services Internet.

Connexion à un point d'accès ou routeur sans fil - pour modèle BDX4300KCI

Votre lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD peut aussi se connecter à un réseau possédant un point d'accès sans fil.

REMARQUE

Un adaptateur USB Wi-Fi® n'est pas inclus et est requis pour une connexion sans fil.
Cet appareil est compatible avec l'adaptateur sans fil RL de TOSHIBA seulement. Nom du modèle: WLM-12NB1.

Il faut un routeur AP/IP sans fil pour établir une connexion sans fil à un réseau.

1 Raccordez l'adaptateur RL sans fil au port USB sur le panneau avant du lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD, et réglez les options de réseau sans fil

2 Après avoir raccordé le dispositif Wi-Fi® dans le port USB, abaissez (▲/▼) pour sélectionner Réseau sous Configuration puis abaissez OK pour poursuivre.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le guide de l'utilisateur du WLM-12NB1.

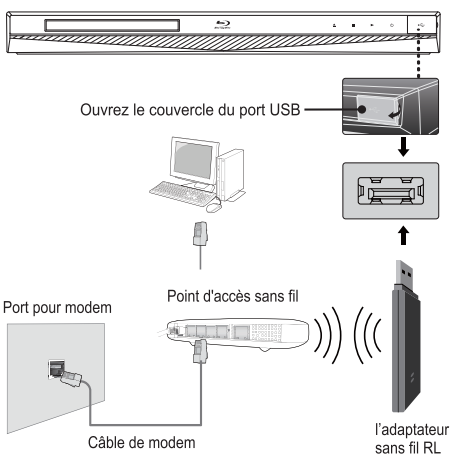

(Exemple d'illustration) Connexion à un routeur sans fil

Connexion du lecteur à un point d'accès ou routeur sans fil - pour modèle BDX4300KC

Le lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD comporte un dispositif Wi-Fi® intégré et une antenne. Aucune liaison physique avec le routeur sans fil n'est nécessaire.

1 Configurez la connexion du lecteur au point d'accès ou routeur sans fil.

2 La configuration au réseau et la méthode de connexion peuvent varier suivant l'équipement utilisé et le milieu du réseau. Le lecteur de disque Blu-ray est doté d'un module IEEE 802.11n sans fil qui accepte aussi les normes 802.11 a/b/g/n. Pour un rendement sans fil optimal, nous conseillons l'utilisation d'un réseau Wi-Fi® certifié IEEE 802.11n (point d'accès ou routeur sans fil)

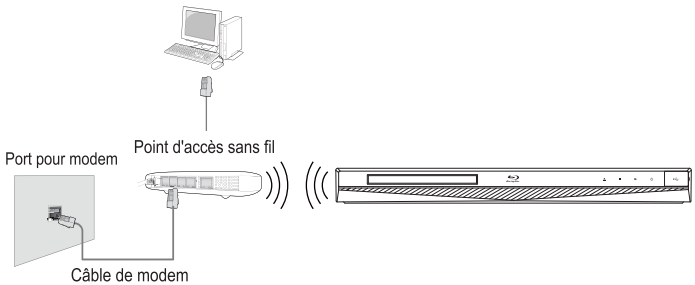

(Exemple d'illustration) Connexion à un routeur sans fil

REMARQUE

Vous devez utiliser un système de partage IP sans fil à compatibilité IEEE 802.11 a/b/g/n. (n'est pas conseillé pour un fonctionnement stable du réseau sans fil.)

Un réseau local sans fil RL, par nature, peut causer des interférences, selon les conditions d'utilisation (rendement du point d'accès, distance, obstacles, interférences causées par d'autres dispositifs de radio, etc.).

Réglez le système de partage IP sans fil au mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas accepté.

Lors de l'entrée de la clé de sécurité pour le point d'accès (système de partage IP sans fil), seules les données suivantes sont acceptées.

1. Mode d'authentification: WPAPSK, WPA2PSK
2. Type de chiffrement: WEP, TKIP, AES

Connexion à un dispositif USB

Une clé USB à mémoire flash offre une capacité accrue pour les mises à niveau de logiciels. Ceci permet aussi la lecture de fichiers AVCHD^{MC}/MP3/WMA/JPEG et de films mis en mémoire sur une clé USB à mémoire flash.Insérez une clé USB à mémoire flash dans le port USB sur le panneau avant du lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD.

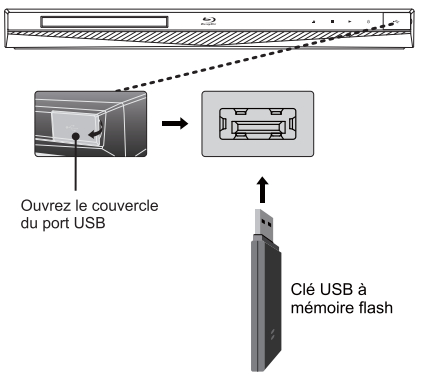

(Exemple d'illustration) Connexion à un dispositif USB

REMARQUE

Raccordez seulement un dispositif USB à mémoire flash dans la port USB de cet appareil.

Si le dispositif USB ne se retire pas facilement, il peut être inséré incorrectement. Essayez de le retourner sur lui-même et insérez-le de nouveau.

Ne retirez pas le dispositif USB durant la lecture.

BD-Live: L'accès à BD-Live^MC exige l'utilisation d'une clé USB à mémoire flash (non incluse) installée dans le port USB. Pour de l'information supplémentaire concernant l'accès à BD-LiveMC, voir la page 37du manuel.

TOSHIBA ne garantit pas une compatibilité à 100% avec tous les dispositifs USB à mémoire flash.

REMARQUE

Pour contenu BD-Live™ bonus, raccordez une clé USB à mémoire flash dans le port USB, et un câble Ethernet dans la prise Ethernet à l'arrière du lecteur ainsi que dans une prise Ethernet dans un concentrateur ou routeur à large bande.

Lecture sur Blu-ray Disc^MC

Avant de commencer la lecture d'un disque, lisez les renseignements suivants.

REMARQUE

Avis Cinavia

Cet appareil est doté d'une technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films, bandes vidéo et leur piste sonore vendus sur le marché. Si l'appareil détecte l'utilisation prohibée d'une copie interdite, un message est affiché et la lecture ou la copie sont interrompus.

Obtenez de plus amples renseignements sur la technologie Cinavia au Centre de renseignements Cinavia pour les consommateurs en ligne sur le site: http://www.cinavia.com. Pour des renseignements supplémentaires par courrier, envoyez une carte postale avec votre adresse postale à: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Lecture de disques et fichiers

Ce lecteur est compatible avec les disques/fichiers suivants.
Pour effectuer la lecture d'un disque / fichier, vérifiez s'il répond aux normes de codes de régions et systèmes de couleurs, indiqués ci-dessous. Vous pouvez effectuer la lecture de disques comportant les symboles sociaux suivants.

REMARQUE La lecture d'autres types de disques n'est pas garantie.

Symboles sociaux:	*Disques jouables:*
Blu-ray Disc	Blu-ray Disc^MC BD-ROM (couche simple /double) BD-RE (couche simple /double) (enregistré en format BDMV) BD-R (couche simple /double) (enregistré en format BDMV) (La lecture de disques non finalisés n'est pas possible.)
DVD VIDEO	DVD-ROM
DVD RW	DVD-RW

Symboles sociaux:	*Disques jouables:*
	DVD-R
	CD-DA (CD audio)
	CD-RW
	CD-R
-	DTS®-CD

Fichiers jouables:	*Média:*
AVCHD^MC	DVD-RW/-R
MP3	BD-R/BD-RE, DVD-RW/-R, CD-RW/-R
Windows Media^MC Audio	
JPEG	
MPG	
AVI	

Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture de disques protégés par Windows Media^MC Digital Rights Management (DRM).

Disques et fichiers non jouables

Cet appareil ne peut pas effectuer la lecture des disques suivants.

- CD-ROM
- CD-I (disque compact intéractif)
- DVD-RAM
- VSD (vidéodisque simple)
- DVD-audio
- HD DVD
- VIDEO CD
- Disque non finalisé
- Blu-ray Disc^MC/DVD à fichiers DivX®
- Hybride Blu-ray Disc^MC/DVD hybrid disc (lecture en tant que BD-vidéo seulement)
- Blu-ray Disc^MC contenant des fichiers AVCHD^MC
- DVD-RW/-R enregistrés dans un format non compatible
- Super Audio CD Seulement le son standard du CD est émis; le son sur la couche Super Audio CD haute densité n'est pas émis.
- La lecture des disques doubles n'est pas garantie
- Disques multi-session
- Disques multi-bordures

Codes de régions

Cet appareil est conçu pour la lecture de BD-vidéo à code de région A et DVD-vidéo à code de région 1 ou ALL (universel). Il n'est pas possible d'effectuer la lecture de BD-vidéo ou DVD-vidéo conçus pour d'autres régions. Recherchez les symboles sur la droite de votre BD-vidéo ou DVD-vidéo.
Si ces symboles de régions n'apparaissent pas sur vos BD-vidéo ou DVD-vidéo, cet appareil ne peut en effectuer la lecture. La lettre ou le numéro à l'intérieur du globe indique la région. La lecture d'un BD-vidéo ou DVD-vidéo portant un numéro de région spécifique s'effectue seulement dans un appareil doté du même code de région.

(Exemple d'illustration) Codes de régions

Systèmes de couleurs

Les BD-vidéo et DVD-vidéo sont enregistrés avec des systèmes de couleurs différents d'un pays à l'autre. Le système de couleurs le plus courant est NTSC (principalement utilisé aux États-Unis et au Canada).

Structure du contenu des disques

Le contenu des disque Blu-ray^MC / DVD / AVCHD^MC est généralement divisé en titres. Les titres peuvent ensuite être divisés en chapitres.

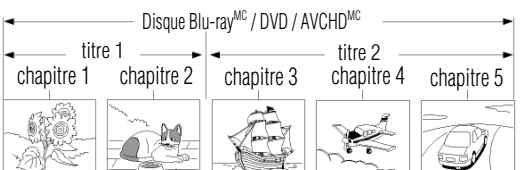

(Exemple d'illustration) Exemple de structure du contenu d'un disque - chapitres et titres

Les CD audio sont divisés en pistes.

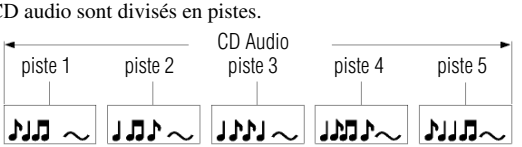

(Exemple d'illustration) Structure de plages audio d'un CD

Les CD de données, dispositifs USB contenant MP3 / WMA /JPEG sont divisés en dossiers et les dossiers sont divisés en fichiers.

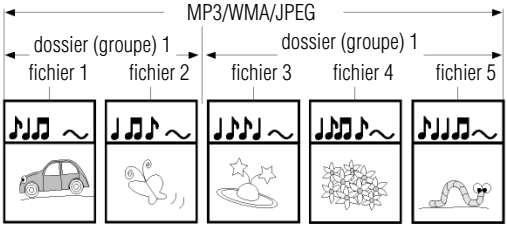

(Exemple d'illustration) Structure de fichiers sur disque de données/USB

Lecture d'un disque

Lorsque vous voulez regarder un disque, mettez sous tension le téléviseur raccordé et sélectionnez la source d'entrée vidéo raccordée au lecteur Blu-ray[MC].

1 Abaissez **POWER** (⏻).
Le lecteur Blu-ray Disc[MC]/ DVD est mise sous tension.

2 Abaissez **OPEN/CLOSE** (⏏).
Le plateau du disque s'ouvre.

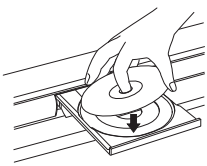

(Exemple d'illustration) Placement d'un disque sur le plateau du lecteur

3 Placez un disque sur le plateau et dirigez la face de lecture vers le bas.

⚠ MISE EN GARDE Éloignez les doigts du plateau lors de sa fermeture. Une négligence à cet égard pourrait causer un dommage corporel grave.

4 Toquez l'indicateur OUVERT/FERMÉ (⏏) sur le panneau avant pour fermer le plateau du disque.
La lecture commence.

REMARQUE Si vous insérez un disque Blu-ray ou un DVD qui contient un menu principal, ce dernier peut apparaître. Utilisez (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pour choisir le titre désiré, puis abaissez OK pour commencer la lecture.
Si nécessaire, abaissez la touche TOP MENU ou POP UP/MENU pour afficher le menu du disque (suivant le disque Blu-ray ou le DVD.)

5 Toquez l'indicateur LECTURE (▶)sur le panneau avant pour commencer la lecture en mode d'arrêt.

6 Abaissez la touche **PAUSE** (❚❚) durant la lecture pour arrêter momentané la lecture.

7 Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture normale.
Le son est inaudible pendant l'arrêt sur image.

8 Abaissez la touche **STOP** (■) une fois pour cesser la lecture.

- ❖ Disques Blu-ray^{MC}: Le menu Démarrage apparaît.
  Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture ou abaissez les touches-flèches (▲ / ▼) pour choisir BD-ROM, et abaissez la touche **OK** pour commencer la lecture au début du disque.
- ❖ DVD/CD audio: l'appareil est en mode d'arrêt.
  Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture normale. Suivant le type de disque, la lecture commence à l'endroit de l'arrêt ou au début du disque.

9 Durant la lecture d'un DVD/CD audio, si vous abaissez la touche **STOP** (■) deux fois de suite, la lecture cesse complètement et le menu Démarrage apparaît. Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour commencer de nouveau la lecture ou abaissez les touches-flèches (▲ / ▼) pour choisir DVD-ROM /CD, et abaissez la touche **OK** pour commencer la lecture au début du disque.

10 Abaissez la touche **OPEN/CLOSE** (⏏) pour retirer le disque.

11 Retirez le disque après que le plateau soit complètement ouvert.

12 Veillez à abaisser la touche **OPEN/CLOSE** (⏏) pour fermer le plateau après avoir retiré le disque.

13 Abaissez la touche **POWER** (⏻) pour mettre le lecteur hors circuit.

Fonction de mise hors circuit automatique

Si vous laissez l'appareil en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes, l'économiseur d'écran se déclenche, si cette fonction est réglée au mode On (en service). Au bout de 25 minutes sans interaction de la part de l'utilisateur, l'appareil se met automatiquement hors circuit.

Lecture à vitesse variable

Il est possible de reproduire le disque à des vitesses différentes et de reprendre la lecture à l'endroit où elle avait été arrêtée.

Lecture arrière/avance rapide

1 Abaissez les touches **lecture arrière rapide** (◀◀) ou **avance rapide** (▶▶) durant la lecture.
À chaque pression de cette touche, la vitesse en marche avant ou marche arrière change de la façon suivante:

▶▶ 2x → ▶▶ 4x → ▶▶ 8x → ▶▶ 16x → ▶▶ 32x → ▶

◀◀ 2x → ◀◀ 4x → ◀◀ 8x → ◀◀ 16x → ◀◀ 32x → ▶

2 Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture normale.

REMARQUE
- Le lecteur de disque Blu-ray coupe le son et les sous-titres durant le balayage en marche arrière et en marche avant.
- La vitesse de lecture peut être différente selon les disques.

Lecture image par image

1 Abaissez la touche **STEP** (❚❚▶) pendant la lecture fixe.
A chaque poussée sur la touche, l'image avance d'un cadre.

2 Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture normale.

REMARQUE Le son est inaudible pendant la lecture image par image.

Lecture au ralenti

1 Abaissez la touche **SLOW** (▮►) pendant la lecture.
À chaque pression de cette touche, la vitesse de déffilement au ralenti change de la façon suivante:

▮▶ 1/16 → ▮▶ 1/8 → ▮▶ 1/4 → ▮▶ 1/2 → ▶

2 Abaissez la touche **PLAY** (▶) pour reprendre la lecture normale.

REMARQUE Le son est inaudible pendant la lecture au ralenti

Localisation d'une section souhaitée

En général, les disques Blu-ray^MC et les DVD sont divisés en titres et les titres sont divisés en chapitres. Les CD audio sont divisés en pistes. Il vous est possible de localiser rapidement un titre, un chapitre ou une piste en particulier.

Localisation d'un titre par le TOP MENU / POP UP/MENU

1 Abaissez la touche **TOP MENU / POP UP/MENU**.
Le menu principal apparaît sur l'écran du téléviseur.

2 Abaissez la touche (▲/▼/◀/▶) pour sélectionner le titre souhaité.
Si les titres du menu principal portent un numéro, vous pouvez en choisir un directement en composant le numéro voulu par les touches numériques.

3 Abaissez la touche **OK**.
La lecture commence au chapitre 1 du titre choisi.

Localisation d'un chapitre ou piste en particulier

1 Abaissez **SKIP Reverse** (retour) (|◀◀) ou **SKIP Forward** (avance) (▶▶|) de façon répétée pour accéder au numéro de chapitre ou de plage désiré.
La lecture commence au chapitre ou à la piste choisi.

2 Abaissez **SKIP Reverse** (|◀◀) pour commencer la lecture à partir du début du chapitre ou de la plage en cours.
Si vous abaissez deux fois, la lecture commence au début du chapitre ou de la piste précédent.

3 Abaissez **SKIP Forward** (▶▶|) pour localiser les chapitres ou pistes suivants.

REMARQUE Certains titres n'affichent pas leurs numéros de chapitre.

Localisation directe d'un point particulier

Accès à une unité de temps particulier sur un DVD/Blu-ray Disc^MC

1 Durant la lecture, abaissez la touche **GOTO** et utilisez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **TT** (titre) ou **CH** (chapitre), puis abaissez la touche **OK**.

(Exemple d'illustration) Accès à une unité de temps spécifique

2 Abaissez les touches-flèches (◀/▶) pour déplacer le curseur sur les heures, minutes ou secondes.
- Les deux premiers chiffres représentent les heures.
- Les deux chiffres suivants représentent les minutes.
- Les derniers deux chiffres représentent les secondes.

3 Abaissez (▲/▼) ou les touches numériques (0-9) correspondant à l'unité de temps désirée, puis abaissez **OK** pour confirmer.
La lecture commence à partir de l'unité de temps choisie.

Accès à un titre particulier sur un DVD/Blu-ray Disc[MC]

1 Durant la lecture, abaissez la touche **GOTO** et utilisez les touches-flèches (◄/►) pour déplacer le curseur sur TT (titre), puis abaissez la touche **OK**.

(Exemple d'illustration) Accès à un titre spécifique

2 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) ou les touches numériques (0-9) correspondant au titre désiré, puis abaissez **OK** pour confirmer.
La lecture commence à partir du titre choisi.

Accès à un chapitre particulier sur un DVD/Blu-ray Disc[MC]

1 Durant la lecture, abaissez la touche **GOTO** et utilisez (◄/►) pour déplacer le curseur sur le chapitre désiré, puis abaissez la touche **OK**.



(Exemple d'illustration) Accès à un chapitre spécifique

2 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) ou les touches numériques (0-9) correspondant au chapitre désiré, puis abaissez **OK** pour confirmer.
La lecture commence à partir du chapitre choisi.

Accès à une unité de temps particulier sur un CD

1 Durant la lecture, abaissez **GOTO** et utilisez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **TRACK** (plage) ou **DISC** (disque), puis abaissez la touche **OK**.

(Exemple d'illustration) Accès à une unité de temps spécifique—CD

2 Abaissez les touches-flèches (◄/►) pour déplacer le curseur sur les heures, minutes ou secondes.
- ❖ Les deux premiers chiffres représentent les heures.
- ❖ Les deux chiffres suivants représentent les minutes.
- ❖ Les derniers deux chiffres représentent les secondes.

3 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) ou les touches numériques (0-9) correspondant à l'unité de temps désirée, puis abaissez **OK** pour confirmer.
La lecture commence à partir de l'unité de temps choisie.

Accès à une plage particulier sur un CD

1 Durant la lecture, abaissez la touche **GOTO** et utilisez les touches-flèches (◄/►) pour choisir **TT** (plage), puis abaissez la touche **OK**.

(Exemple d'illustration) Accès à une plage spécifique

2 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) ou les touches numériques (0-9) correspondant à la plage désirée, puis abaissez la touche **OK** pour confirmer.
La lecture commence à partir de la plage choisie.

Répétition d'un titre/chapitre/piste

Répétition d'un titre, chapitre ou piste

Abaissez **REPEAT** de façon répétée pour choisir le mode de répétition durant la lecture.

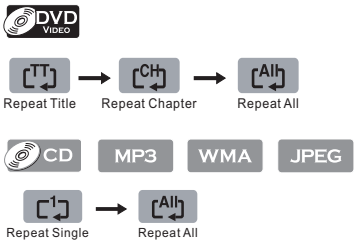

(Exemple d'illustration) Réglages de modes de répétition variés

REMARQUE

Le réglage de répétition est annulé lorsque vous cessez la lecture.
La répétition (chapitre/titre/piste) est annulée si vous choisissez d'autres chapitres, titres, pistes/fichiers ou dossiers.
La répétition de chapitres et titres n'est pas possible avec certaines scènes.

Répétition d'un segment particulier

1 Abaissez **A-B** au point de départ désiré A durant la lecture.
2 Abaissez **A-B** au point d'arrêt désiré B durant la lecture.
Le lecteur Blu-ray Disc^MC/DVD retourne automatiquement au point A et commence la répétition de lecture de la section désirée (A-B).

Pour reprendre la lecture normale, abaissez la touche **A-B** et A-B disparaît, ce qui indique la reprise de la lecture normale.

REMARQUE

Certains disques ne réagissent pas à la fonction de répétition A-B.
Un segment ne peut être spécifié qu'au sein du titre ou piste actuel.
Il n'est pas possible d'utiliser la fonction de répétition A-B pour des segments qui comportent des angles de caméras multiples.

Réglage. PIP

Certains disques Blu-ray^MC possèdent la fonction PIP qui permet d'afficher une image en vignette dans l'image principale. Vous pouvez afficher l'image en vignette en abaissant **PIP** lorsque la scène comporte une image en vignette. Reportez-vous aux renseignements compris avec le disque pour instructions de lecture.

1 Abaissez **PIP** durant la lecture pour activer le mode PIP.
2 Abaissez **2nd. AUDIO** pour activer/désactiver le son de l'image dans la fenêtre PIP.

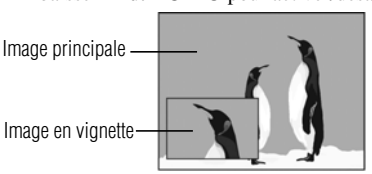

(Exemple d'illustration) Fonction PIP Incrustation d'image

3 Abaissez la touche **PIP** pour désactiver le mode Incrustation d'image et reprendre la lecture normale.

REMARQUE

Tous les disques n'offrent pas l'option PIP et piste audio secondaire. Ceci s'applique seulement aux disques Blu-ray^MC à option PIP (incrustation d'image) et piste audio secondaire.

Angle de prise de vue

Certains BD-vidéo et DVD-vidéo comportent des scènes filmées simultanément sous des angles variés.

1 Abaissez **ANGLE** pendant la lecture.
L'angle choisi est affiché sur la barre d'affichage au haut de l'écran du téléviseur.



(Exemple d'illustration) Réglage de l'angle désiré

Le premier chiffre indique l'angle en cours d'affichage et le deuxième chiffre indique le nombre total d'angles de prises de vue.

2 Abaissez la touche **ANGLE** de façon répétée pour choisir l'angle désiré.

Sélection audio

1 Abaissez la touche **AUDIO** durant la lecture.

(Exemple d'illustration) Choix de la langue audio désirée

Sur l'exemple 1/2 English DTS-HD® MA 5.1 CH:

- 1 indique le canal audio choisi en cours
- 2 indique le nombre total de canaux audio
- English (anglais) indique la langue audio
- DTS-HD® MA 5.1 CH désigne le format audio choisi en cours

2 Abaissez **AUDIO** de façon répétée pour choisir la langue audio désirée.

REMARQUE Les options de lecture audio offertes varient selon le format du disque.

Choix des sous-titres

1 Abaissez **SUB** pendant la lecture.



(Exemple d'illustration) Choix du réglage de sous-titres désiré

- 1 indique les sous-titres choisis en cours.
- 2 indique le nombre total de sous-titres.
- English indique la langue de sous-titres choisie.

2 Abaissez **SUB** de façon répétée pour choisir la langue de sous-titres désirée.

Le réglage de sous-titres en cours est affiché.

Pour désactiver l'affichage de sous-titres, abaissez la touche **SUB** de façon répétée jusqu'à ce que **Off** soit affiché.

Lecture dans un ordre préféré

Vous pouvez programmer la lecture de vos titres, chapitres ou plages préférés dans l'ordre de votre choix, jusqu'à 15 sélections (Lecture programmée).

1 Durant la lecture, abaissez la touche **PROGRAM**.
L'affichage suivant apparaît.

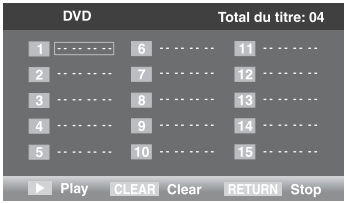

(Exemple d'illustration) Affichage de programmation de DVD

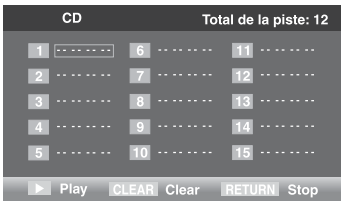

(Exemple d'illustration) Affichage de programmation de CD

2 Abaissez la touche **OK** et **TT** (titre) est mis en évidence. Abaissez les touches-flèches (▲/▼) ou les touches numériques correspondant au titre (TT) (pour film sur DVD) ou numéro de plage (pour CD audio).

3 Utilisez les touches-flèches (◄/►) pour mettre en évidence **CH** (chapitre) et abaissez les touches-flèches (▲/▼) ou les touches numériques correspondantes pour entrer le chapitre (pour film sur DVD).

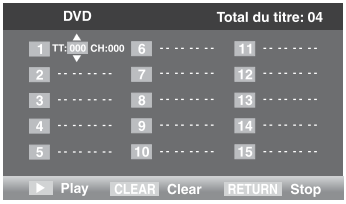

(Exemple d'illustration) Affichage des numéros de titres/chapitres de DVD

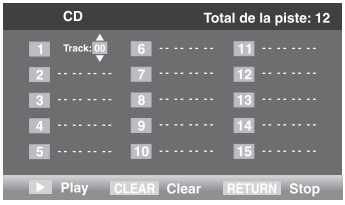

(Exemple d'illustration) Affichage des numéros de plages de CD

4 Abaissez la touche **PLAY** pour commencer la lecture programmée.

Pour reprendre la lecture normale en mode de lecture programmée

1 Abaissez la touche **PROGRAM**.

2 Abaissez la touche **CLEAR** de façon répétée jusqu'à ce que toute la programmation soit effacée.

3 Abaissez la touche **PLAY**pour reprendre la lecture normale.

REMARQUE
La lecture en mode mémoire pourrait ne pas fonctionner avec certains disques.
Les sélections programmées sont effacées lorsque vous éteignez le lecteur.
Si vous appuyez sur la touche MEMORY alors que l'affichage apparaît sur l'écran du téléviseur, l'affichage disparaît.

Lecture Digest

1 Durant la lecture de fichiers JPEG, abaissez la touche **DIGEST**.
Un écran d'imagettes apparaît.
2 Abaissez les touches-flèches **SKIP LEFT**(|◄◄)/**SKIP RIGHT**(►►|) (saut à gauche/à droite) pour choisir l'écran d'imagettes précédent/suivant.
3 Utilisez les touches-flèches (▲/▼/◄/►) pour choisir l'imagette que vous désirez afficher en format plein écran et abaissez **OK**.

Zoom sur image

Appuyez sur **ZOOM** pendant la lecture normale, le ralenti ou l'arrêt sur image.
La fonction zoom est activée/désactivée sur la partie centrale de l'image.
À chaque pression de la touche ZOOM, l'agrandissement/la réduction change comme suit:

Zoom 2X ➔ Zoom 3X ➔ Zoom 4X ➔ Zoom 1/2 ➔ Zoom 1/3 ➔ Zoom 1/4

(Exemple d'illustration) Niveaux de zoom

Appuyez sur (▲/▼/◄/►) pour regarder une partie différente de l'image.
Vous pouvez déplacer l'image de la position de centre vers le haut, le bas, à gauche ou à droite.
Quand vous arriverez au bord de l'image, l'affichage ne se déplacera plus dans la direction correspondante.

REMARQUE
Certains disques ne réagissent pas à la fonction de zoom.
Il se peut que, sur certaines scènes, les touches ne fonctionnent pas comme expliqué.

Signets

1 Durant la lecture, abaissez la touche **BOOKMARK** (signets) pour marquer la scène désirée.
Le numéro de signet, le titre et le chapitre en cours et la durée de temps écoulée du titre en cours apparaissent sur l'écran. Un DVD peut comporter jusqu'à 12 signets.
2 Abaissez et maintenez la touche **BOOKMARK** jusqu'à ce que le menu de signets apparaisse. Utilisez (▲/▼/◄/►) pour choisir une option et abaissez la touche **OK** pour effectuer la lecture du signet désiré.

Annulation d'un signet:

1 Abaissez et maintenez la touche **BOOKMARK** jusqu'à ce que le menu de signets apparaisse.
2 Abaissez la touche **Clear** de façon répétée jusqu'à ce que tous les signets soient effacés.
3 Abaissez la touche **OK** pour reprendre la lecture normale.

Fonction OSC (commandes à l'écran)

1 Durant la lecture, abaissez la touche **OSC**.
Le menu OSC apparaît à l'écran.
2 Abaissez (▲/▼) pour choisir les options, et abaissez **PLAY** (►) ou **OK**. Utilisez (▲/▼) pour effectuer les réglages et abaissez **OK**.

Lors de la lecture d'un BD:
Titre: Pour choisir le titre désiré.
Chapitre: Pour choisir le chapitre désiré.
Temps: Pour afficher la durée écoulée ou restante du titre / chapitre en cours.
Audio: Pour choisir la langue audio.
Angle: Pour choisir l'angle de prise de vue désiré.
Sous-titres: Pour choisir la langue de sous-titres désirée.
Style de sous-titres: Pour choisir le style de sous-titres désiré.
Vidéo secondaire: Pour activer/désactiver le clip vidéo secondaire.
Audio secondaire: Pour activer/désactiver la piste audio secondaire.
Débit binaire: Pour choisir le débit binaire.
Arrêt de l'image fixe: Pour arrêt momentané de lecture ou lecture normale.
Recherche instantanée: Avance rapide de lecture.
Retransmission instantanée: Retour rapide de lecture.

Lors de la lecture d'un DVD:
Titre: Pour choisir le titre désiré.
Chapitre: Pour choisir le chapitre désiré.
Temps: Pour afficher la durée écoulée ou restante du titre / chapitre en cours.
Mode: Pour choisir le mode de lecture.
Audio: Pour choisir la langue audio.
Angle: Pour choisir l'angle de prise de vue désiré.
Sous-titres: Pour choisir la langue de sous-titres désirée.
Débit binaire: Pour choisir le débit binaire.
Arrêt de l'image fixe: Pour arrêt momentané de lecture ou lecture normale.
Recherche instantanée: Avance rapide de lecture.
Retransmission instantanée: Retour rapide de lecture.

Lors de la lecture d'un CD:
Plage: Pour choisir la plage désirée.
Temps: pour afficher la durée écoulée ou restante du disque ou de la plage en cours.
Mode: Pour choisir le mode de lecture.
Débit binaire: Pour choisir le débit binaire.
Recherche instantanée : Avance rapide de lecture.
Retransmission instantanée : Retour rapide de lecture.

3 Abaissez de nouveau la touche **OSC** pour sortir du menu.

Affichage des renseignements à l'écran

Abaissez la touche **DISPLAY**:
Affichage de renseignements sur le disque tels que type de disque, numéro du titre, numéro du chapitre, durée écoulée du titre en cours, format audio, langue de sous-titres.
Abaissez de nouveau la touche **DISPLAY** pour sortir du menu.

(Exemple d'illustration) BD-vidéo



(Exemple d'illustration) DVD-vidéo/AVCHD[MC]

(Exemple d'illustration) CD

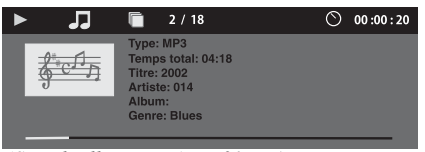

(Sample Illustration) MP3/WMA

(Exemple d'illustration) JPG

Lecture des fichiers AVCHD[MC]/MP3/WMA/JPEG

Vous pouvez effectuer la lecture de fichiers AVCHD[MC], MP3, WMA ou JPEG enregistrés sur un disque ou sur passerelle multimédia.

Lecture de fichiers sur CD de données

Lorsque vous insérez un CD de données comportant des fichiers de photos, musique ou clips vidéo dans le lecteur, des icônes sont ajoutées au menu pour indiquer que vous pouvez effectuer la lecture de ces fichiers.

1. Abaissez **OPEN/CLOSE** (⏏) pour ouvrir le plateau de chargement, placez un disque contenant des fichiers vidéo/MP3/JPEG.
2. Sur le menu **Démarrage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **vidéo**, **musique** ou **photos** et abaissez la touche **OK**.
   Le menu Médiathèque apparaît sur l'écran.

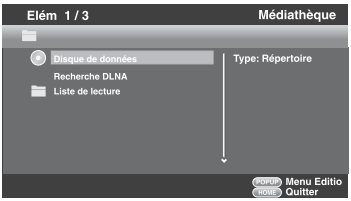

(Exemple d'illustration) Menu Media Center (menu Centre multimédia)

3 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Data Disc** et abaissez **OK**.
4 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir un fichier (ou dossier) et abaissez **OK** ou **PLAY** (lecture) pour commencer la lecture.

Lecture de fichiers sur Media Server (passerelle multimédia)

1 Réglez Media Server Search à **Enable** (permettre).
2 Sur le menu **Home** (Démarrage), abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **vidéo**, **musique** ou **photos** et abaissez la touche OK.
3 Abaissez (▲/▼) pour choisir **Media Server list** et abaissez **OK**.
4 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisr **vidéo**, **musique** ou **photo** et abaissez **OK**. Ceci devrait correspondre au choix sur le menu **HOME.** (Si vous avez choisi **vidéo** sur le menu **HOME**, choisissez aussi **vidéo** ici.)
5 Abaissez les touches-flèches (▲/▼/◄/►) pour choisir un fichier (ou dossier), et abaissez **OK** ou **PLAY** (lecture) pour commencer la lecture.

REMARQUE

Vérifiez si le lecteur est bien connecté au réseau avant de l'utiliser. D'autre part, il faut au moins une passerelle multimédia (Media Server) dans le réseau pour voir et/ou écouter les contenus.

Ne retirez pas le connecteur RL durant la lecture.

Tous les formats multimédia ne sont pas acceptés.

Utilisation d'un dispositif USB

Le lecteur de disque Blu-ray permet la lecture de fichiers AVCHD[MC], MP3, WMA ou JPEG mis en mémoire sur un dispositif USB.

Utilisation d'une clé USB à mémoire flash

1 Insérez une clé USB à mémoire flash dans le port USB du lecteur Blu-ray Disc[MC]/DVD jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2 Sur le menu **Home** (Démarrage), abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **vidéo**, **musique** ou **photo** et abaissez (►) ou la touche **OK**.
Le menu de Media Center (centre multimédia) apparaît à l'écran.
3 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **USB1,** et abaissez **OK**.
4 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir un fichier (ou dossier), et abaissez **OK** ou **PLAY** (lecture) pour commencer la lecture.

Pour un fonctionnement détaillé, veuillez vous reporter à Réglage du système, section Lecteur des fichiers AVCHD[MC]/MP3/WMA/JPEG à la page 31.

Pour retirer la clé USB à mémoire flash, tirez-la délicatement et lentement, lorsque le lecteur est en mode d'arrêt.

REMARQUE

Si le dispositif USB ne se retire pas facilement, il peut être inséré incorrectement. Essayez de le retourner sur lui-même et insérez-le de nouveau.

Ne retirez pas le dispositif USB durant la lecture.

Personnaliser les réglages des fonctions

Vous pouvez changer les réglages implicites pour personnaliser le rendement.

Configuration facile

Si c'est la première mise en circuit du lecteur ou si l'utilisateur rétablit tous les réglages implicites effectués à la fabrique, un message-guide Easy Setup (configuration facile) apparaît.

Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les réglages suivants:

- **Langue d'affichage à l'écran**: (English/French/Spanish-anglais/français/espagnol)
- **Résolution**: (Auto/480i/480p/720p/1080i/1080p)
- **Format de téléviseur**: (16:9 plein écran/ 16:9 normal / 4:3 recadrage automatique / 4:3 boîte aux lettres)

Après le réglage, abaissez **OK** pour confirmer et sortir du menu.

Fonctionnement standard

1. Abaissez la touche **HOME** en mode d'arrêt pour afficher le menu **HOME** (Démarrage), puis utilisez (▲/▼) pour choisir **Réglage**.
2. Abaissez la touche-flèche (►) et ensuite les touches-flèches (▲/▼) pour choisir les options de réglages.
3. Abaissez la touche **OK**.
4. Abaissez (◄) ou **RETURN** pour retourner au menu précédent.

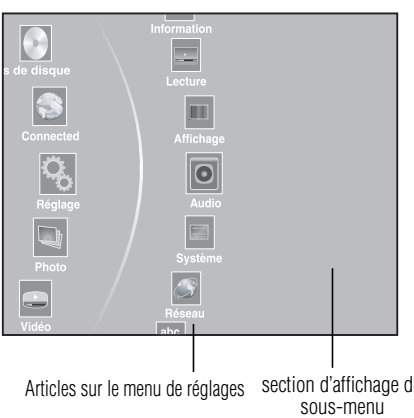

(Exemple d'illustration) Réglages des fonctionnements standard

Infomation

Ce sous-menu affiche les renseignements suivants:

- Version du logiciel
- Adresse MAC
- Netflix® ESN

1. Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Information** et afficher la version du logiciel, Adresse MAC et Netflix® ESN.
2. Abaissez (◄) ou **RETURN** pour retourner au menu précédent.

Lecture

1. Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Lecture** et abaissez (►) ou **OK** pour confirmer.
2. Abaissez (▲/▼) pour choisir une option, et abaissez **OK**.

3 Abaissez (▲/▼) pour choisir On/Off (marche/arrêt) et abaissez **OK**.
4 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Marquage de l'angle
Pour marche/arrêt de la marque d'angle.

Marquage PIP
Pour marche/arrêt de la marque PIP (inscrustation sur image)

Marquage de l'audio secondaire
Pour marche/arrêt de la voie audio secondaire.

Dernier en mémoire
Pour marche/arrêt du dernier accès à la mémoire.

Réglage de l'affichage
1 Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Affichage** et abaissez (►) ou **OK** pour confirmer.
2 Abaissez (▲/▼) pour choisir une option, et abaissez **OK**.
3 Utilisez (▲/▼) pour choisir l'option désirée, puis abaissez OK pour confirmer votre choix.
4 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Écran du téléviseur
Les options 16:9 grand écran, 16:9 colonne, 4:3 recadrage plein écran, et 4:3 format lettre sont offertes.

Résolution
Cette option permet de définir la résolution de sortie vidéo.

Résolution:	Type de téléviseur:
Auto	Téléviseur haute définition (HDTV) raccordé à la prise HDMI sur le lecteur et si vous désirez que le lecteur règle la résolution de sortie selon les renseignements transmis entre le téléviseur et le lecteur par l'intermédiaire du câble HDMI®.
480i	Téléviseur à définition standard (SDTV) limité à 480i
480p	Téléviseur à définition améliorée (EDTV) limité à 480p.
720p	Téléviseur haute définition(HDTV) limité à 720p.
1080i	Téléviseur haute définition (HDTV) limité à 1080i.
1080p	Téléviseur haute définition (HDTV) à 1080p (toute vitesse de défilement du film) raccordé à la prise HDMI sur le lecteur.

REMARQUE Le choix d'une résolution non compatible avec le téléviseur peut provoquer une image instable ou la perte de l'image. Reportez-vous aux instructions comprises avec le téléviseur pour connaître les résolutions avec lesquelles il est compatible. Seule la sortie HDMI® sur le lecteur soutient une sortie vidéo 1080p à toute vitesse de défilement.

Espace chromatique
Choix de RGB, YCbCr, YCbCr422, ou RGB complet pour correspondre à votre téléviseur et obtenir un affichage parfait.

HDMI® Couleur profonde
Cette option permet de désactiver le réglage Couleur profonde pour la sortie de signaux vidéo provenant de la prise de sortie HDMI OUT.

Le raccordement du lecteur et d'un téléviseur qui accepte l'option Couleur profonde permet une reproduction de couleurs plus précise que lors d'un raccordement à un téléviseur n'acceptant pas l'option Couleur profonde. Il est conseillé de régler cette option à désactivé si l'image est instable ou si les couleurs ne sont pas naturelles.

HDMI® 1080/24p

Les films sont enregistrés sur un film à une vitesse de 24 images par seconde. Plusieurs films sur disques Blu-ray sont enregistrés à cette vitesse de défilement.Par contre, certains téléviseurs ne peuvent pas afficher 24 images progressives par seconde de vidéo. Si le téléviseur ne peut pas afficher cette vitesse de défilement, vous devez désactiver le HDMI® 1080/24p.

Mode Blu-ray 3D

À choisir lors de la lecture d'un disque Blu-ray à contenu 3D en mode 3D.

Automatique — La lecture d'un disque Blu-ray 3D s'effectue en mode 3D si le produit détecte un téléviseur qui l'accepte. Le mode 2D est choisi si le produit détecte un téléviseur qui n'accepte pas le mode 3D.

Mode 2D forcé — La lecture du disque Blu-ray 3D s'effectue toujours en mode 2D. Choisissez cette option pour visionnement sans effet 3D ou si le téléviseur n'accepte pas les disques Blu-ray 3D.

REMARQUE

Si toute personne ressent les symptômes suivants ou tout autre malaise lors du visionnement d'images vidéo 3D, cessez le visionnement et contactez votre fournisseur de soins de santé: Convulsions, contractions des yeux ou muscles, perte de perception, vision altérée, mouvements involontaires, désorientation, fatigue visuelle, nausée/vomissement, étourdissements, maux de tête ou fatigue.

Lisez attentivement les instructions fournies avec votre écran et/ou des lunettes 3D avant un visionnement en 3D.

Pour visionner un contenu 3D, raccordez une composante 3D (récepteur AV ou téléviseur à compatibilité 3D) au produit et portez des lunettes 3D avant d'effectuer la lecture d'un contenu 3D.

Durant la lecture de bandes vidéo 3D, tous les signaux analogiques et les signaux composite sont bloqués automatiquement.

La sortie de tous les signaux 3D s'effectue seulement à l'aide d'un câble HDMI et par l'intermédiaire du port HDMI OUT.

Étant donné que la résolution vidéo en mode de lecture 3D est réglée en fonction de la résolution de la bande vidéo 3D d'origine, il n'est pas possible de changer la résolution.

Il faut utiliser un câble HDMI haute vitesse pour obtenir une sortie appropriée du signal 3D.

Cet appareil ne peut servir à changer un contenu 2D en contenu 3D.

Ajustement vidéo

Luminosité: Réglage de la luminosité de l'image.

Contraste: Réglage du contraste de l'image. Le noir est rehaussé et le blanc plus lumineux.

Teinte: Réglage de la teinte de l'image.

Saturation: Réglage de la dose de couleur sur l'image.

Netteté

Réglage des niveaux de netteté (faible, moyen ou élevé) pour améliorer les détails sur l'image.

Réglage Audio

Les réglages dans le menu Audio configurent les sorties audionumériques (HDMI® ou Coaxial) du lecteur de disque Blu-ray™.

1 Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲ / ▼) pour choisir **Audio** et abaissez **OK**.

2 Abaissez (▲ / ▼) pour choisir une option, et abaissez **OK**.

3 Utilisez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir le réglage audio désiré et abaissez la touche **OK** pour confirmer.
4 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

SPDIF

Lorsque vous raccordez un système audio à la sortie COAXIALE NUMÉRIQUE (voyez *Connexion à un récepteur / amplificateur AV* page 15) les options sont:

- **Train de bits**: Choisissez la sortie de trains de bits si l'entrée SPDIF (coax.) de votre récepteur accepte les signaux audio Dolby®, DTS® ou PCM.
- **PCM**: Choisissez la sortie PCM (MIC) si l'entrée SPDIF (coax.) accepte seulement les signaux audio stéréo PCM.
- **Réencodage**: Choisissez la sortie Réencodage si l'entrée SPDIF (coax.) de votre récepteur accepte Dolby® ou DTS® et si vous désirez entendre la piste sonore PIP (IDI) et celle d'un film sur vidéo Blu-ray™.
- **Désactivé**: Aucun son n'est émis de la sortie COAXIALE NUMÉRIQUE.

HDMI®

Lorsque vous raccordez un dispositif HDMI® à la sortie HDMI OUT (voyez *Connexion à un récepteur / amplificateur AV* page 15) les options sont:

- **Train de bits**: Choisissez la sortie de trains de bits si l'entrée HDMI de votre récepteur accepte les signaux audio Dolby®, DTS® ou PCM.
- **PCM**: Choisissez la sortie PCM (MIC) si l'entrée HDMI de votre récepteur accepte seulement les signaux audio PCM.
- **Réencodage**: Choisissez Réencodage si l'entrée HDMI de votre récepteur accepte Dolby® ou DTS® et si vous désirez entendre la piste sonore PIP et celle d'un film sur vidéo Blu-ray™.
- **Désactivé**: Aucun son n'est émis de la sortie HDMI®.

Sous-échantillonnage

Si un récepteur ambiophonique n'est pas raccordé au lecteur de disque Blu-ray™, maintenez le sous-échantillonnage PCM à 48 kHz, et passez à l'article suivant du menu de réglage. Ceci s'applique peu importe si le son est raccordé au téléviseur à l'aide de sorties HDMI® ou stéréo analogiques.

Si un récepteur ambiophonique est raccordé au lecteur de disque Blu-ray™ par l'intermédiaire de la prise de sortie HDMI®du lecteur de disque Blu-ray™, ce réglage n'affecte pas le son transmis à la sortie HDMI® du lecteur. Maintenez le sous-échantillonnage PCM à 48 kHz, et passez à l'article du menu de réglage suivant.

REMARQUE Un réglage trop élevé incorrect de l'échantillonnage PCM pour la sortie audionumérique peut entraîner un rendement incertain du son.

Dolby® DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Contrôle de la gamme dynamique signifie que le lecteur de disque Blu-ray™ rend les sections de forte intensité sonore d'un film moins bruyantes que dans une salle de cinéma, tout en maintenant le niveau sonore des dialogues. Ceci est appréciable, par exemple, lors du visionnement d'un film le soir, quand d'autres personnes dorment.

Lorsque le Contrôle de la gamme dynamique est réglé à Désactivé, la gamme dynamique du son d'un film reste standard. Quand le son d'un film est réglé à un niveau de volume bas ou provenant d'enceintes de petit format, vous pouvez régler le Contrôle de la gamme dynamique au mode Activé. Le lecteur fournit une compression appropriée pour rendre le volume faible du contenu audible et éviter aux sections bruyantes d'atteindre une forte intensité.

Le choix de l'option Auto active le Contrôle de la gamme dynamique pour toutes les pistes sonores des films disque Blu-ray™ excepté Dolby TrueHD. Si vous avez choisi la piste Dolby TrueHD sur un disque Blu-ray™, la sélection Auto indique au lecteur de disque Blu-ray™ de passer au mode de Contrôle de la gamme dynamique si les renseignements incorporés dans la piste sonore Dolby TrueHD appuient cette option.

Mixage réducteur

Pour choisir l'option de réduire le nombre de canaux d'une bande son multicanaux.

- ❖ **Stéréo**—Réduit le son multicanaux au mode stéréo 2 canaux. À choisir si le lecteur Blu-ray[MC] est raccordé à un appareil qui n'accepte pas la fonction ambiophonique virtuelle telle que Dolby® Pro Logic.
- ❖ **Surround Encoded (LtRt)**—Réduit le son multicanaux à un mode stéréo ambiophonique compatible. À choisir si le lecteur Blu-ray[MC] est raccordé à un appareil qui accepte la fonction ambiophonique virtuelle telle que Dolby® Pro Logic.

Réglage du système

1 Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Système** et abaissez **OK**.
2 Abaissez (▲/▼) pour choisir une option, et abaissez **OK**.
3 Utilisez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir le réglage désiré et abaissez la touche **OK** pour confirmer.
4 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Économiseur d'écran

Ce lecteur Blu-ray Disc[MC]/DVD est doté d'un économiseur d'écran en fonction si le lecteur est inactif. Vous pouvez régler cette fonction à On/Off (marche/arrêt).

Si le réglage de l'économiseur d'écran est à On (marche), ce dernier apparaît automatiquement si l'appareil est en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes.

Lecture auto des disques

Si **On** (activé) est choisi, ceci signifie que chargement et la lecture d'un disque Blu-ray Disc[MC] s'effectuent automatiquement après son insertion. Si **Off** (désactivé) est choisi, l'affichage de l'insertion d'un disque Blu-ray Disc[MC] apparaît sur le menu de Réglages.

CEC

Ce lecteur de disque Blu-ray comporte un économiseur d'écran qui vire au noir lorsque le lecteur est inactif. Vous pouvez régler l'intervalle de temps d'attente avant d'activer la fonction d'économiseur d'écran.

- ❖ **Activé**: Commande mutuelle des appareils par l'interface HDMI®.
- ❖ **Désactivé**: Désactive les commandes CEC.

REMARQUE

Tous les téléviseurs ne sont pas compatibles avec ce lecteur de disque Blu-ray.

Le réglage implicite est Désactivé. Choisissez Activé pour mettre en service la commande CEC.

Charger par défaut:

Choisissez l'une des options suivantes, puis abaissez OK pour afficher une boîte de dialogue contextuelle, choisissez Ok dans la boîte, puis abaissez OK pour confirmer.

Pour imputer la désactivation, débranchez le lecteur après la fonction de désactivation.

Désactiver le réglage

Actions:	Réactions:
Désactiver toutes applications connectées	Désactivation de toutes applications connectées
Désactiver Netflix®	Désactivation de l'application Netflix® connectée
Désactiver YouTube®	Désactivation de l'application YouTube® connectée
Désactiver CinemaNow®	Désactivation de l'application CinemaNow® connectée
Désactiver Picasa[MC]	Désactivation de l'application Picasa[MC] connectée

Mise à jour
Cette option permet une mise à niveau du logiciel du produit par l'intermédiaire d'un disque, de mémoire USB ou d'un réseau.

Mémoire auxiliaire
Renseignements BUDA: Affichage des renseignements sur la mémoire auxiliaire.

Réglage de connexion à un réseau
1 Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Réseau** et abaissez **OK**.
2 Abaissez (▲/▼) pour choisir une option, et abaissez **OK**.
3 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Connexion internet
Pour activer/désactiver la connexion à l'Internet.

Interface
Pour choisir Ethernet ou sans fil.

Test de la connecxion
Le Test de réseau signifie que le lecteur tente de communiquer avec votre réseau domestique, et si le contact est réussi, avec une adresse internet reconnue. Si les deux tentatives sont réussies, la connexion avec votre réseau devrait être établie. Si la connexion du lecteur à votre réseau domestique est réussie, mais pas celle avec l'adresse internet reconnue, votre service d'internet peut être hors service, ou votre coupe-feu de sécurité bloque l'accès du lecteur à l'internet.

Configuration IP
Pour choisir réglage IP auto ou manuel.
Pour les instructions étape par étape, reportez-vous à la section Connexion à un réseau page 15.

Connecxion BD-Live^{MC}
- Permitted - Permet toujours l'accès au réseau d'Internet BD-Live^{MC}.
- Partial Permitted - Permet l'accès à l'Internet avec approbation valide d'accès au réseau BD-Live^{MC}.
- Prohibited - Refuse toujours l'accès au réseau d'Internet BD-Live^{MC}.

Certains disques Blu-ray^{MC} (mais pas tous) comportent des caractéristiques supplémentaires accessibles si le lecteur est connecté à l'Internet, et si la capacité de mémoire est augmentée. Ces caractéristiques peuvent comporter, par exemple:
- possibilité de télécharger des bandes-annonces de nouveaux films
- commentaires faits par des acteurs et des réalisateurs
- jeux multi-partenaires et dialogues en ligne

Pour accéder aux fonctions BD-Live^{MC}, il faut configurer le lecteur correctement pour un accès BD-Live^{MC} sur l'Internet, et il doit comporter une mémoire accrue.

REMARQUE BD-Live^{MC} exige la connexion d'un dispositif USB de 1 gigabit minimum (vendu séparément) dans le port USB. Pour modèles sans Wi-Fi®, BD-Live^{MC} intégré, qui utilisent un seul port USB pour accès à l'Internet par l'intermédiaire seulement de Ethernet, la fonction BD-Live^{MC} n'est pas accessible. Le rendement de fonctions interactives peut varier selon la conception et le contenu du disque, et peut aussi exiger une connexion à l'Internet à large bande en service continu. Une mise à jour de micrologiciel peut s'avérer nécessaire pour certaines fonctions interactives. Il faut peut-être une bande passante supplémentaire pour certaines caractéristiques. L'accès à certaines caractéristiques peut dépendre des géolocalisations et la compatibilité avec des tiers peut être requise.

REMARQUE

Suivant l'environnement de connexion, la connexion à l'Internet peut prendre un certain temps ou il peut ne pas y avoir de connexion.

Lors de l'utilisation de fonctions BD-Live^{MC}, quand l'appareil est connecté à l'Internet, il peut y avoir des frais pour cette communication.

Ne retirez pas un dispositif USB lors de l'utilisation de fonctions BD-Live^{MC}.

Informations

Pour afficher les renseignements sur le réseau.

Réglage de contrôle externe

Réglage du nom du dispositif, nom de l'utilisateur, mot de passe ou numéro de port.

Recherche d'une passerelle multimédia

La fonction Media Server Search (recherche d'une passerelle multimédia) permet de créer un réseau d'interopérabilité entre d'autres dispositifs pour partage de ressources sur réseau.

Réglage de la langue

1 Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲ / ▼) pour choisir **Langue** et abaissez **OK**.
2 Abaissez (▲ / ▼) pour choisir **Affichage**, **Menu**, **Audio**, ou **Sous-titrage,** et abaissez **OK**.
3 Utilisez (▲ / ▼) pour choisir la langue désirée, puis abaissez OK pour confirmer votre choix.
4 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Affichage

Cette option permet de choisir la langue sur le menu d'affichage.

Menu

Cette option permet de choisir la langue sur le menu du disque.

REMARQUE

Toutes les langues ne sont pas offertes sur tous les disques.

La plupart des disques offre une seule langue pour le menu.

Audio

Cette option permet de choisir la langue désirée pour la bande sonore.

REMARQUE

Toutes les langues ne sont pas offertes sur tous les disques.

Certains disques ne permettent pas de choisir la langue de bande sonore à partir du menu du lecteur. Vous devez la choisir à partir du menu de réglage du disque. (le menu affiché après l'insertion du disque).

Sous-titrage

Cette option permet de personnaliser et d'afficher la langue désirée pour les sous-titres.

REMARQUE

Toutes les langues ne sont pas offertes sur tous les disques.

Certains disques ne permettent pas de choisir la langue des sous-titres à partir du menu du lecteur. Vous devez la choisir à partir du menu de réglage du disque (le menu affiché après l'insertion du disque).

Vous pouvez aussi choisir la langue des sous-titres à partir du menu de sous-titres sur le menu affiché.

Sécurité

1 Sur le menu principal **Réglage**, abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir **Sécurité** et abaissez **OK**.
2 Abaissez (▲/▼) pour choisir **Modifier le mot de passe**, **Code de pays** ou **Contrôle parental**, et abaissez **OK**.
3 Entrez votre mot de passe à l'aide des touches numériques. Le code par défaut est 0000.
4 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Modifier le mot de passe

Vous pouvez établir un nouveau mot de passe pour remplacer le mot de passe par défaut.

1 Entrez le mot de passe actuel (un numéro à 4 chiffres).
L'écran **nouveau mot de passe** apparaît.
2 Entrez un numéro à 4 chiffres qui représente le nouveau mot de passe et entrez-le de nouveau pour confirmer

Si vous oubliez votre mot de passe, effacez votre mot de passe en cours en abaissant la touche numérique **0** sur la télécommande quatre fois de suite, puis abaissez **OK** pour confirmer le réglage. MOT DE PASSE: 0000

Code de pays

Entrez le mot de passe (numéro à 4 chiffres) pour choisir l'indicatif de pays (États-Unis ou Canada).

Contrôle parental

1 Entrez un numéro à 4 chiffres pour le réglage de verrouillage.
2 Abaissez les touches-flèches (▲/▼) pour choisir le niveau de classification que vous désirez verrouiller, et abaissez **OK**.
Ce niveau et tout niveau supérieur seront verrouillés. Vous pouvez choisir:
- **Off**
- **1 [ENFANTS]** — Approprié pour tout enfant.
- **2 [G]** — Pour tout public.
- **3 [PG]** — Approbation parentale suggérée.
- **4 [PG-13]** — Inapproprié pour enfant de moins de 13 ans.
- **5 [PG-R]** — Approbation parentale conseillée.
- **6 [R]** — Inapproprié pour toute personne de moins de 17 ans, sauf avec supervision d'un parent ou tuteur adulte.
- **7 [NC-17]** — Inapproprié pour toute personne de moins de 17 ans.
- **8 [ADULTES]** — Lecture possible de tout disque Blu-ray^{MC} et DVD.

3 Abaissez (◄) pour retourner au menu précédent.

Utilisation des applications connectées

Visionnement de films avec CinemaNow®

Ce lecteur Blu-ray Disc^{MC}/DVD permet d'utiliser les services suivants offerts par CinemaNow®.

1 Dans le menu Démarrage, abaissez (▲/▼) pour choisir **Connected**.
2 Abaissez (►), et abaissez (▲/▼) pour choisir **Video**.
3 Utilisez les touches-flèches (▲/▼/◄/►) pour choisir **CinemaNow**, et abaissez **OK** pour accès au menu principal de CinemaNow®.
- **Movies**: Affichage de films.
- **TV Shows**:Affichage d'émissions de télévision.
- **Find**:Recherche d'un film ou d'une émission TV en entrant le titre manuellement.
- **My Library**:Affichage d'un titre acheté ou loué.
- **My Favorites :** Affichage d'un titre ajouté à la liste My Favorites (mes préférés).
- **Configure :** Mise en service/hors service du lecteur Blu-ray Disc^{MC}.
- **Help :** Renseignements sur ressources du service à la clientèle et vérification d'une version de logiciel en cours.

4 Si vous n'avez pas un compte CinemaNow®, visitez **www.cinemanow.com/bbactivate** pour créer un compte.
5 Utilisez (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pour choisir **Settings** (réglages) et abaissez **OK**.
6 Abaissez **Activate**.
7 Utilisez les touches numériques sur la télécommande pour entrer le code de mise en service créé par le site Web, puis utilisez (▼) pour mettre en évidence Activate (mise en service), et abaissez **OK** pour confirmer.
Lorsque le lecteur Blu-ray Disc^{MC} est mis en service, la page Démarrage est affichée.
8 Abaissez (▲ / ▼) pour choisir **Movies** (films) ou **TV Shows** (émissions TV), et abaissez **OK**.
9 Abaissez (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pour choisir le titre désiré, et abaissez **OK**.
10 Abaissez (▲ / ▼) pour choisir **Rent** (location) ou **Buy** (achat), et abaissez **OK**.
11 Abaissez (◀ / ▶)pour choisir **Submit Order** (soumettre la commande) et abaissez **OK**. Pour effectuer la lecture de titres achetés, cliquez sur Play Now (lecture).
12 Abaissez (◀) pour retour au menu précédent.

Visionnement de films avec Netflix®

Pour utiliser le service Netflix®, connectez ce lecteur à votre réseau et effectuez les réglages de réseau, s'ils ne sont pas terminés.

Lancement d'un film Netflix®

1 Dans le menu Démarrage, abaissez (▲ / ▼) pour choisir **Connected**.
2 Abaissez (▶), et abaissez (▲ / ▼) pour choisir **Video**.
3 Utilisez les touches-flèches (▲ / ▼ / ◀ / ▶) pour choisir **Netflix**, et abaissez la touche **OK** pour accès au menu Netflix®.

Création d'un compte Netflix®

Si vous n'êtes pas membre de Netflix®:
Choisissez no (non). Lisez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur, et visitez http://www.netflix.com/toshiba en utilisant votre ordinateur. Inscrivez-vous pour créer votre compte, et choisissez I'm now a member (je suis membre).

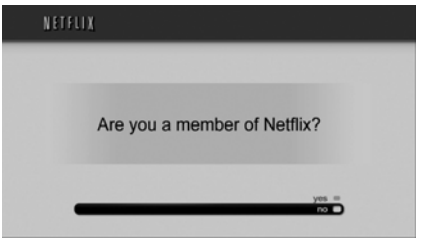

(Exemple d'illustration) Membre Netflix® - non

4 Si vous êtes membre de Netflix®, choisissez Yes (oui).
5 Entrez une adresse de courrier électronique et mot de passe valides.

Préparation d'une file d'attente instantanée

Pour la lecture de contenu vidéo sur Internet en utilisant le service Netflix®, il faut mettre en service Netflix® player. Lisez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur. Inscrivez-vous à votre compte Netflix® en utilisant votre adresse de courrier électronique et mot de passe. Ceci permet de visionner la lecture vidéo en transit de Netflix®. Après la mise en service de Netflix® player et la préparation d'une file d'attente instantanée, les films et émissions de télévision dans votre liste d'attente instantanée apparaissent sur l'écran du téléviseur. Faites votre choix en utilisant la télécommande du lecteur. Vous pouvez commander la lecture vidéo en transit de Netflix® avec les touches suivantes sur la télécommande du lecteur:

Désignation:	*Fonction*:
►	Pour commencer la lecture d'un film. Pour interrompre la lecture en mode de lecture.
■	Pour cesser la lecture et retourner à la liste des titres de films.
II	Pour interrompre la lecture d'un film. Pour commencer la lecture en mode de PAUSE.
►	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Abaissez de façon continue pour passer aux scènes suivantes.
◄	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Abaissez de façon continue pour passer aux scènes précédentes.
▲	Pour cesser la lecture et retourner à la liste des titres de films.
►►	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Avance rapide de la lecture.
◄◄	Pour interrompre la lecture et ouvrir une liste de scènes. Retour rapide de la lecture.
HOME Menu	Arrêt de lecture et retour au menu Démarrage.
OK	Pour interrompre la lecture en mode de lecture Trick Play. Pour commencer la lecture d'un film durant le mode de lecture Trick play.

REMARQUE La résolution d'un contenu vidéo sur Internet de Netflix® varie suivant la vitesse de communication, et le débit binaire de chaque contenu, etc.

Visionnement de films avec YouTube®

1 Dans le menu principal, abaissez (▲/▼) pour choisir **Connected**.
2 Abaissez (►), et abaissez (▲/▼) pour choisir **Video**.
3 Utilisez les touches-flèches (▲/▼/◄/►) pour choisir **YouTube**, et abaissez **OK** pour confirmer.
4 Profitez des contenus disponibles.

Naviguer les photos avec Picasa^MC

Ouverture d'une session pour abonnés

Pour afficher des photos dans votre album Web, il faut ouvrir une session à l'aide de votre compte Picasa^MC.

1 Dans le menu principal, abaissez (▲/▼) pour choisir **Connected (Connecté)**.
2 Abaissez (►), et abaissez (▲/▼) pour choisir **Photo**.
3 Abaissez (►) pour choisir **Picasa**, et abaissez **OK** pour confirmer.
4 Entrez votre nom d'utilisateur à l'aide du clavier virtuel, et abaissez OK lorsque [OK] est choisi.
5 Entrez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel, et abaissez OK lorsque [OK] est choisi. Votre album Web s'affiche sur l'écran.

Création d'un nouveau compte Picasa^MC sur votre ordinateur

Allez au site http://picasa.google.com/ pour créer un nouveau compte.

Guide de dépannage & entretien

Symptômes:	Corrections:
Pas d'alimentation	Vérifier si le cordon CA est branché correctement. Débrancher le cordon CA, attendre 5-10 secondes et le brancher de nouveau.
Ni son, ni image	Vérifier si le téléviseur connecté est sous tension. Vérifier si les connexions sont fixées correctement et fermement. Vérifier si le téléviseur (ou autre appareil) raccordé accepte HDCP. (Cet appareil ne transmet pas un signal vidéo si l'autre appareil n'accepte pas HDCP.) Vérifier si le format de sortie de cet appareil (FORMAT HDMI) correspond au format d'entrée accepté par tout autre appareil raccordé.
Image déformée	Parfois une légère déformation de l'image peut se produire. Ceci n'est pas une anomalie. Raccorder cet appareil directement au téléviseur.
Image de Blue-ray Disc^{MC}/DVD complètement déformée ou noire /blanche	Vérifier si le disque est compatible avec cet appareil.
Aucun son ou son déformé	Régler le volume. Vérifier si la connexion des enceintes est effectuée correctement. Vérifier les connexions HDMI®. Vérifier les réglages dans le menu Audio.
Image figée momentanément durant la lecture	Vérifier s'il y a des marques de doigts / égratignures sur le disque et le nettoyer avec un chiffon doux en allant du centre vers le bord. Nettoyer le disque.
Lecture du disque impossible	Nettoyer le disque. Vérifier si l'étiquette du disque est face à l'extérieur. Vérifier si le disque est défectueux en essayant la lecture d'un autre disque. Annuler la commande de verrouillage ou en changer le niveau. Insérer un disque dont vous savez que la lecture est possible dans cet appareil.
Pas de retour à l'écran de lancement quand le disque est retiré	Réinitialiser cet appareil en le mettant hors circuit puis de nouveau en circuit.
L'appareil ne réagit pas à la télécommande	Diriger la télécommande directement vers le capteur à infrarouge sur le panneau avant. Réduire la distance entre la télécommande et le capteur à infrarouge. Remplacer les piles dans la télécommande. Insérer à nouveau les piles en vérifiant les polarités (signes + / -) indiqués.
Les touches ne fonctionnent pas ou l'appareil cesse de fonctionner	Pour réinitialiser complètement l'appareil, débrancher le cordon CA de la prise CA pendant 5-10 secondes.
L'appareil ne réagit pas à certaines commandes durant la lecture	Les fonctions peuvent ne pas être permises par le disque. Se reporter aux instructions sur le disque.
L'appareil ne peut effectuer la lecture de Blu-ray Disc^{MC}/DVD/CD	De la condensation s'est peut-être formée à l'intérieur de l'appareil. Ne pas l'utiliser pendant quelques heures jusqu'à ce que l'intérieur sèche. Essuyer le disque pour en retirer la saleté ou remplacer le disque.

Symptômes:	Corrections:
Pas de changement de l'angle	Si un Blu-ray Disc^{MC} / DVD ne comporte pas plusieurs angles de prises de vue, l'angle ne change pas. Dans certains cas, les angles multiples s'appliquent seulement à certaines scènes.
La lecture ne commence pas après avoir choisi le titre	Vérifier les réglages dans le menu Parental (Verrouillage).
Le code pour le niveau de verrouillage est oublié	Si le mot de passe est oublié, il faut aller au menu de réglage de sécurité pour réinitialiser et entrer un nouveau mot de passe. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Sécurité page39).
Connexion au réseau impossible	Vérifier si la connexion du câble RL est effectuée correctement. Mettre le modem ou le routeur à large bande en circuit. Vérifier si le routeur à large bande et/ou le modem sont raccordés correctement. Vérifier Réglages de connexion à un réseau.
Connexion au réseau impossible si un PC est connecté au réseau	Vérifier le contenu du contrat de service à l'Internet pour voir si le fournisseur de services à l'Internet empêche la connexion de plusieurs terminaux en même temps.
Fonction BD-Live^{MC} inaccessible	Utiliser d'un dispositif USB avec une mémoire suffisante.

REMARQUE Certaines fonctions ne sont pas offertes dans des modes spécifiques. Ce ne sont pas des défauts. Lisez les descriptions dans ce manuel pour détails sur les utilisations appropriées. Certaines fonctions sont interdites sur certains disques.

Entretien

Réparation

Veuillez vous reporter aux sujets pertinents dans la section **Guide de dépannage et entretien** page 42 avant de retourner le produit.

Si cet appareil est hors de fonctionnement, ne tentez pas de corriger le problème vous-même. Il n'y a aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur à l'intérieur. Mettez l'appareil hors circuit, débranchez la fiche d'alimentation et veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique pour obtenir le nom d'un Centre de service autorisé.

Nettoyage du coffret

N'utilisez jamais un solvant, diluant, benzène ou de l'alcool pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez pas un insecticide liquide à proximité de l'appareil. De tels produits chimiques peuvent décolorer la surface ou endommager l'appareil.

Nettoyage des disques

Si un disque est sale, nettoyez-le avec un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque en allant du centre vers le bord. Ne l'essuyez pas en faisant un mouvement circulaire.

N'utilisez pas des solvants tels benzine, diluant, produits de nettoyage vendus dans le commerce, détergents, agents de nettoyage abrasifs ou un vaporisateur antistatique destiné aux médias à enregistrements analogiques.

Nettoyage des capteurs de disque

Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, après avoir consulté les sections pertinentes dans le Guide de dépannage de ce manuel, il se peut que le capteur optique à laser soit sale. Adressez-vous à votre dépositaire ou à un centre de service autorisé pour faire inspecter et nettoyer le capteur à laser optique.

Maniement des disques

Maniez les disques de façon à en protéger la surface des marques de doigts et de la poussière.
Rangez toujours les disques dans leurs étuis de protection lorsque vous ne les utilisez pas.
La lecture des disques de forme irrégulière (en forme de coeur, octogonale, etc.) ne peut pas s'effectuer sur cet appareil. Ne tentez pas d'en effectuer la lecture car ceci risque d'endommager l'appareil.

Vérification du signal à infrarouge

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser un appareil-photo numérique (y compris un téléphone cellulaire doté d'un appareil-photo) pour vérifier s'il se produit une transmission d'un signal infrarouge).

Glossaire

Audio analogique
Un signal électrique qui représente directement un son. Par contre, le terme audionumérique peut être un signal électrique, mais est une représentation indirecte d'un son.

Rapport d'aspect
La largeur d'un écran de téléviseur par rapport à sa hauteur. Le rapport d'aspect des téléviseurs standard est 4:3 (l'écran est pratiquement carré); le rapport d'aspect des modèles grand écran est de 16:9 (l'écran est presque deux fois plus large que haut).

AVCHD^{MC}
AVCHD^{MC} est un nouveau format pour caméscope vidéo haute définition qui permet l'enregistrement et la lecture d'images HD à haute résolution.

BD-Java^{MC}
Certains BD qui acceptent les applications Java permettent des fonctions interactives, telles que jeux ou menus interactifs.

BD-Live^{MC}
BD-Live^{MC} est un BD-vidéo (BD-ROM version 2 Profile 2.0/Profi le 1.1) qui contient de nouvelles fonctions (par ex.: connexion à l'Internet), ainsi quee la fonction BONUSVIEW^{MC}.

Blu-ray Disc^{MC} (BD)
Un disque Blu-ray représente la nouvelle génération de vidéodisques optiques. Sa capacité de mémoire pour données est très supérieure à celle d'un DVD conventionnel. Cette grande capacité permet des avantages tels que clips vidéo haute définition, son ambiophonique multicanaux, menus interactifs et plus encore.

Blu-ray 3D^{MC}
Blu-ray 3DMC est un BD-vidéo (BD-ROM version 3 Profile 5.0) qui contient une fonction de visionnement 3D, en plus de la fonction BD-Live/BONUSVIEW.

Chapitre
Tout comme un livre est divisé en plusieurs chapitres, un titre sur un BD-vidéo ou DVD-vidéo est généralement divisé en chapitres.

Sortie vidéo en composantes
Chaque signal de luminance (Y) et composant (P_B/C_B, P_R/C_R) est indépendant de la sortie ce qui permet un affichage des vraies couleurs. De plus, étant donné sa compatibilité avec la vidéofréquence progressive (525p/480p), l'image offre une densité plus élevée que permise par le mode entrelacé (525i/480i).

Audionumérique
Une représentation indirecte du son par des nombres. Durant l'enregistrement, les sons sont mesurés à intervalles distincts (44,100 fois/seconde pour CD audio) par un convertisseur analogique-numérique, qui génère un flux de nombres. À la lecture, un convertisseur numérique-analogique génère un signal analogique basé sur ces nombres.

Serveur DNS
Un serveur qui convertit les noms de domaines Internet en adresses IP.

Dolby® Digital
Le système qui comprime le son numérique mis au point par Dolby® Laboratories. Il offre un son stéréo (2 canaux) ou multicanaux.

Dolby® Digital Plus
Dolby® Digital Plus est la nouvelle génération de technologie de compression de son audionumérique mise au point à titre d'extension du système Dolby® Digital. Un disque Blu-ray accepte une sortie de son ambiophonique 7,1 multicanaux.

Dolby® TrueHD
Dolby® TrueHD est une technologie de codage sans perte mise au point pour la nouvelle génération de disques optiques. Les disques Blu-ray acceptent une sortie de son ambiophonique 7,1 multicanaux.
DTS®
DTS® est un système de son ambiophonique multicanaux. La connexion d'un décodeur DTS® offre un son aussi dynamique et réaliste que dans une salle de cinéma. Les technologies de son ambiophonique DTS® ont été mises au point par DTS®, Inc.
DTS-HD®
DTS-HD® est une technologie de codage sans perte mise au point à titre d'extension du format DTS® Coherent Acoustics d'origine. Les disques Blu-ray acceptent une sortie de son ambiophonique 7,1 multicanaux.
Passerelle (gateway)
L'adresse IP de dispositifs électroniques (tels qu'un routeur) qui procurent un accès à l'Internet.
HDMI® (interface multimédia haute défi nition)
Un interface numérique entre les sources audio et vidéo. Il peut transmettre les signaux vidéo et audio de composantes et contrôler les signaux avec la connexion d'un seul câble.
Concentrateur
Un dispositif qui sert à raccorder plusieurs dispositifs à un réseau.
Adresse IP
Un groupe de nombres attribués à des dispositifs qui participent à un réseau informatique.
JPEG (groupe mixte d'experts en photographie)
JPEG est une méthode de compression de fichiers images. Des fichiers JPEG en mémoire sur un ordinateur peuvent être copiés sur BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R et vous pouvez en effectuer la lecture sur cet appareil.
LAN (réseau local)
Une zone de mémoire de contenu secondaire pour la lecture de paquets virtuels sur BD-vidéo.
Mémoire locale
Une zone de mémoire de contenu secondaire pour la lecture de paquets virtuels sur BD-vidéo.
MP3 (MPEG audio layer 3)
MP3 est une méthode de compression de fichiers. Des fichiers MP3 en mémoire sur un ordinateur peuvent être copiés sur BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R et vous pouvez en effectuer la lecture sur cet appareil.
PCM (modulation par impulsions et codage)
Le système de codage audionumérique le plus courant, trouvé sur CD et DAT (bande audionumérique). Excellente qualité qui exige beaucoup de données comparé à des formats tels Dolby® Digital et MPEG. Pour compatibilité avec enregistreurs audionumériques (CD, MD et DAT) et amplificateurs AV à entrées numériques, cet appareil peut convertir Dolby® Digital, DTS®, et MPEG au système PCM.
Serveur mandataire
Un serveur mandataire est un serveur qui sert d'intermédiaire entre un utilisateur d'un poste de travail et l'Internet à titre de sécurité.
Code de région
Des régions reflétant différentes parties du monde sont associées aux disques et aux lecteurs. Cet appareil effectue uniquement la lecture de disques dotés de codes de région compatibles. Le code de région de l'appareil est situé sur le panneau arrière. Certains disques sont compatibles avec plus d'une région (ou avec toutes les régions).
Routeur
Un dispositif de réseautage qui reconnaît l'adresse IP attribuée à chaque dispositif, qui permet le routage et le réacheminement de renseignements sur le réseau informatique.
Fréquence d'échantillonnage
Le débit mesuré à intervalles spécifiques pour convertir le son en données audionumériques. Le nombre d'échantillonnage en une seconde définit la fréquence d'échantillonnage. Plus le débit est élevé, plus la qualité du son est élevée.
Masque de sous-réseau
Un masque utilisé pour déterminer le sous-réseau auquel une adresse IP appartient.

Titre
Une collection de chapitres sur un BD-vidéo ou DVD-vidéo.
Plage
Le contenu d'un CD audio est divisé en plages (ou pistes). L'équivalent pour un BD-vidéo ou DVD-vidéo s'intitule chapitre. Reportez-vous à la définition de Chapitre.
Paquet virtuel
Fonction qui copie des données provenant de l'Internet sur d'autres médias (mémoire locale), permet la lecture d'une image secondaire, avec son et sous-titres en même temps. La méthode de lecture varie suivant les disques.
Windows Media^{MC} Audio
Windows Media^{MC} Audio est une technologie de compression audio mise au point par Microsoft. Des fichiers Windows Media^{MC} Audio en mémoire sur un ordinateur peuvent être copiés sur BD-RE/-R, DVD-RW/-R ou CD-RW/-R et vous pouvez en effectuer la lecture sur cet appareil.
x.v.Color®
x.v.Color est un nom promotionnel attribué à des produits pouvant offrir un espace colorimétrique étendu fondé sur les caractéristiques xvYCC. C'est une marque de commerce de Sony Corporation.

Fiche technique

Général:	
Système de signal	NTSC color
Exigences d'alimentation	120V AC, 60Hz
Consommation électrique	12W
Dimensions (l x h x p)	430 x 36 x 187mm
Poids	1.1 kg
Température de fonctionnement	41°F (5°C) à 95°F (35°C)
Humidité en fonctionnement	inférieure à 80% (sans condensation)
Sortie HDMI® Prise HDMI® x 1	Vidéo: 480i, 480p, 720p 1080i, 1080p, 1080p/24F / Audio
Sortie audio (numérique coaxial) Prise RCA x 1	0.5Vp-p (75Ω)
Prise USB x 1	5V ⎓ 500mA
Prise LAN	100BASE-T

REMARQUE Les caractéristiques et la conception de ce produit peuvent changer sans préavis.

TOSHIBA

Leading Innovation